




Position	Part number	Název	Name
1	638900001	Silenblok	Rubber fott
2	638900002	Opěrný rám	Support frame
12	638900007	Výhoz	Discharge chute
13	638900008	Klapka výhozu	Discharge flap board
17	642000017	Mříž výhozu	Grid
20	638900020	Osa drtících nožů	Axle
21	638900019	Čep	Pin
22	638900018	Distanční pouzdro	Spacer I
23	638900016	Distanční pouzdro	Spacer II
24	638900015	Distanční pouzdro	Spacer III
25	638900014	Distanční pouzdro	Spacer VI
26	638900017	Drtící nůž (Tupý)	Blade (Blunt)
	642000026	Nůž zubatý	Blade – Teeth triangular
27	638900022	Šroub nože	Blade bolt
28	638900021	Nůž (boční)	Blade (side)
30	638900033	Nožová deska včetně nožů	Blade board incl. blades
32	642000032	Osa nožové desky	Blade board axle
36	638900026	Boční kryt	Side cover
41	638900030	Domeček ložiska	Bearing housing
42	638900031	Ložisko 2205	Bearing 2205
44	642000044	Klínek	Flat key
46	638900049	Řemenice	Pulley
48	642000048	Boční násypka	Side hopper
49	642000049	Zástěrka	Rubber screen
50	642000050	Přítlačná deska násypky	Pressing board
57	638900044	Spojka	Clutch
58	638900045	Klínový řemen 13x1092Li	V-belt 13x1092Li
61	638900046	Kryt řemenu	Belt cover
62	642000062	Kryt výfuku	Muffler cover
73	638900054	Osa kol	Wheel axle
74	642000074	Pouzdro kola	Wheel bushing
75	642000075	Pojistný kroužek	Circlip
76	642000076	Ložisko	Bearing
78	638900024	Kolo	Wheel
81	638900025	Rám kol	Wheel frame

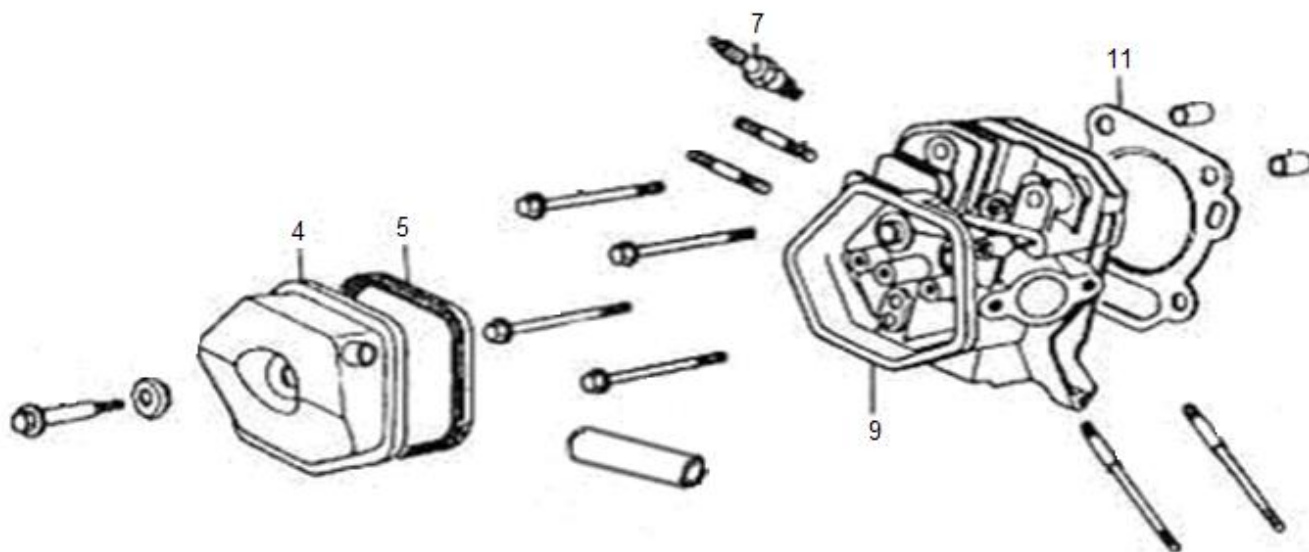


Position	Part number	Název	Name
4	JF340-A-04	Ventilové víko	Cylinder head cover
5	JF340-A-05	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
7	JF340-A-07	Svíčka	Spark plug
9	JF340-A-09	Hlava válce	Cylinder head
11	JF390-A-11	Těsnění hlavy válce	Cylinder head cover

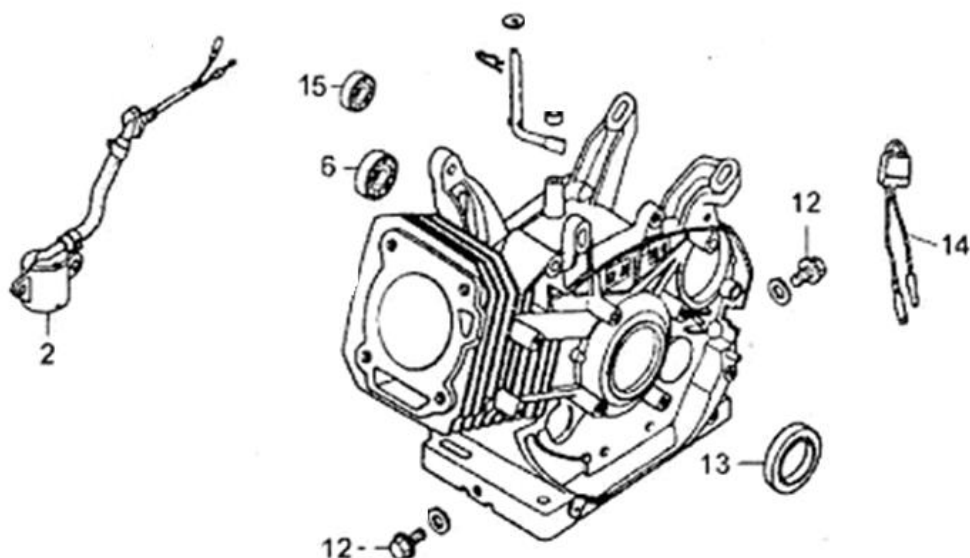


Position	Part number	Název	Name
2	JF240-B-02	Hladinový spínač	Oil level switch
5	JF390-B-03	Klíková skříň	Crankcase
6	JF340-B-04	Ložisko 6207	Bearing 6207
12	JF340-B-10	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
13	JF340-B-11	Gufero 35x52x8	Oil seal 35x82x8
14	JF340-B-12	Olejové čidlo	Oil sensor
15	JF340-B-13	Ložisko 6202	Bearing 6202

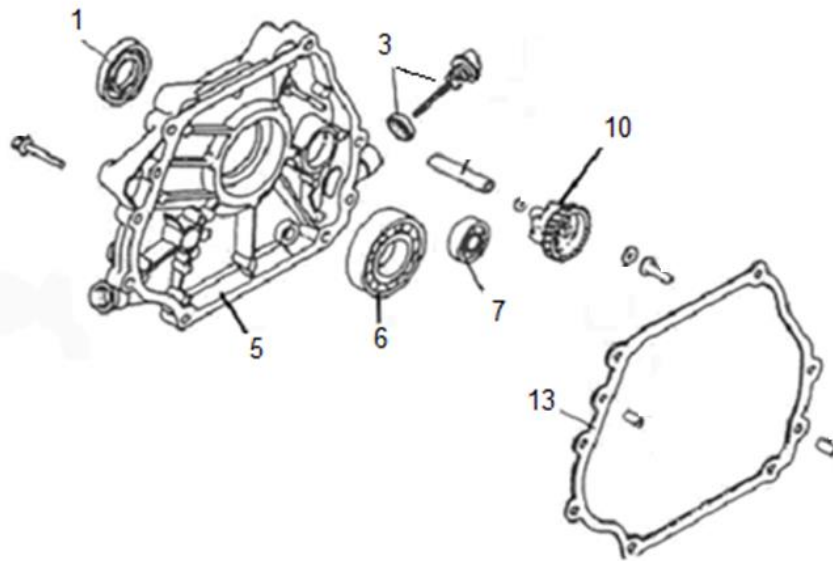


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-B-11	Gufero 35x52x8	Oil seal 35x5x8
3	JF340-C-02A	Olejová měrka	Oil disptick
5	JF340-C-04A	Víko motoru	Crankcase cover
6	6207	Ložisko 6207	Bearing 6207
7	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202
10	JF340-C-07	Regulátor otáček	Governor gear
13	JF340-C-10	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket

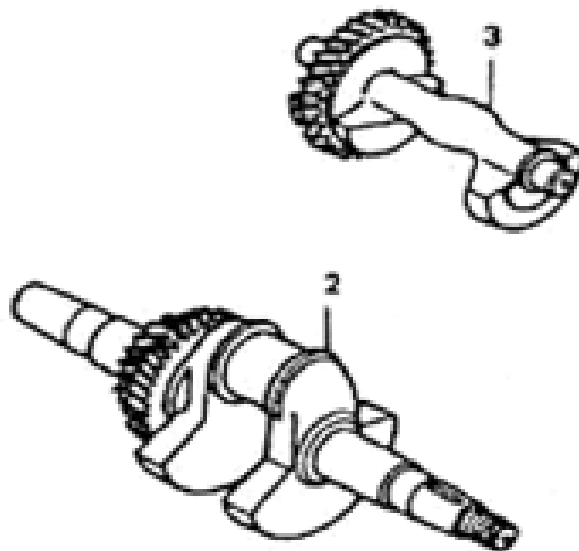


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-D-02	Klikový hřídel	Crankshaft
3	JF340-D-03	Vyvažovací hřídel	Balance shaft

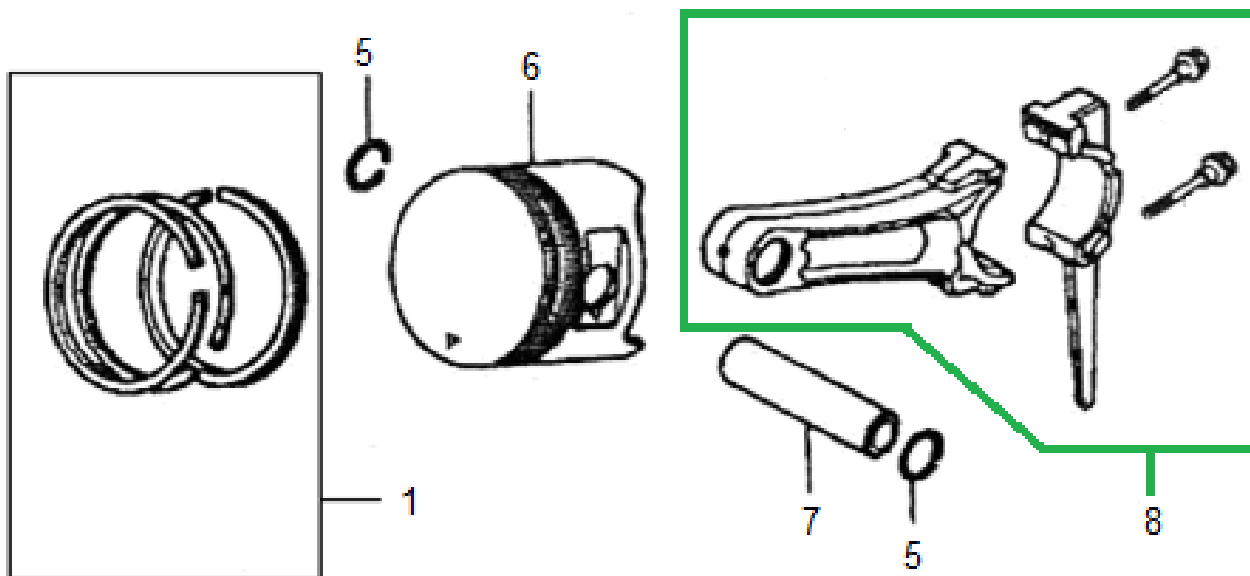


Position	Part number	Název	Name
1	JF390-E-01-04	Pístní kroužky set	Piston ring set
5	JF240-E-05	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
6	JF390-E-05	Píst	Piston
7	JF390-E-06	Pístní čep	Piston pin
8	JF340-E-07	Ojnice	Connecting rod

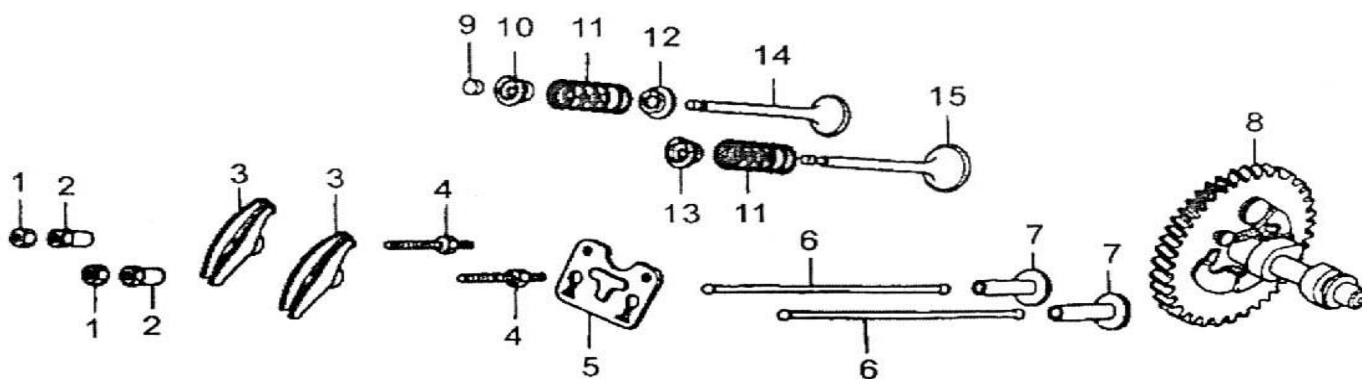


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-F-02	Seřizovací matice	Valve adjusting nut
3	JF340-F-03	Vahadlo	Valve rocker
4	JF340-F-04	Seřizovací šroub	Valve bolt
5	JF340-F-05	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
6	JF240-F-06	Tyčka zdvihu	Push rod
7	JF240-F-07	Zdvihátko	Cam tappet
8	JF390-F-08	Vačkový hřídel	Camshaft
10	JF340-F-07	Zajišťovací podložka	Exhaust valve sprign retainer
11	JF340-F-08	Pružina ventilu	Valve spring
12	JF340-F-09	Podložka pružiny	Valve spring seat
13	JF340-F-10	Zajišťovací podložka	Intake valve sprign retainer
14	JF340-F-11	Výfukový ventil	Exhaust valve
15	JF340-F-12	Sací ventil	Intake valve

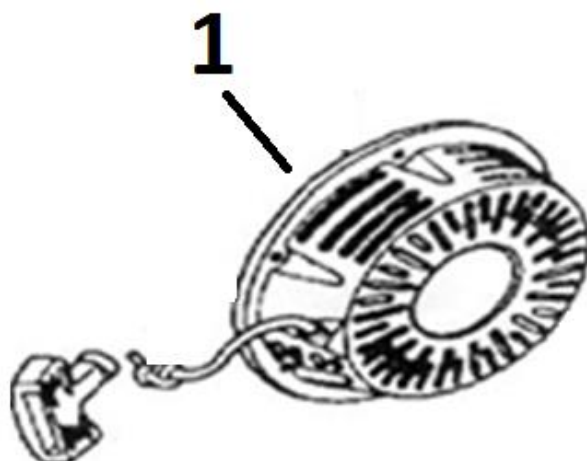


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-G-01	Startér kompletní	Starter assembly

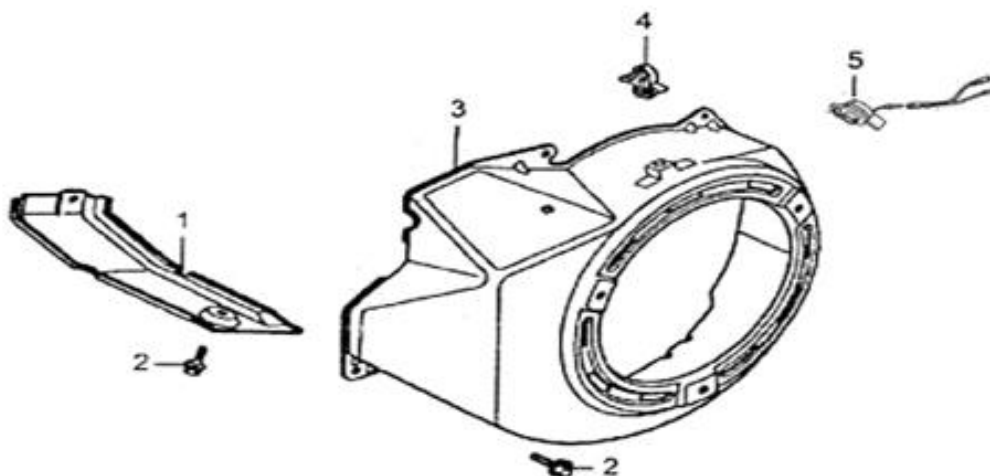


Position	Part number	Název	Name
3	JF340-H-03	Kryt ventilátoru	Fan cover
5	JF340-H-05	Vypínač motoru	Engine stop switch

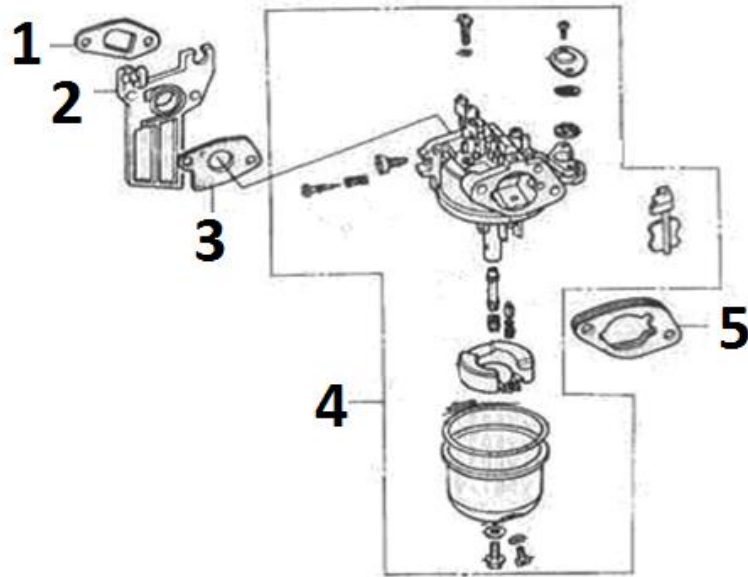


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-I-01	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
2	JF340-I-02	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
3	JF340-I-03	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	JF390-I-04A	Karburátor	Carburetor
5	JF340-I-05	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket

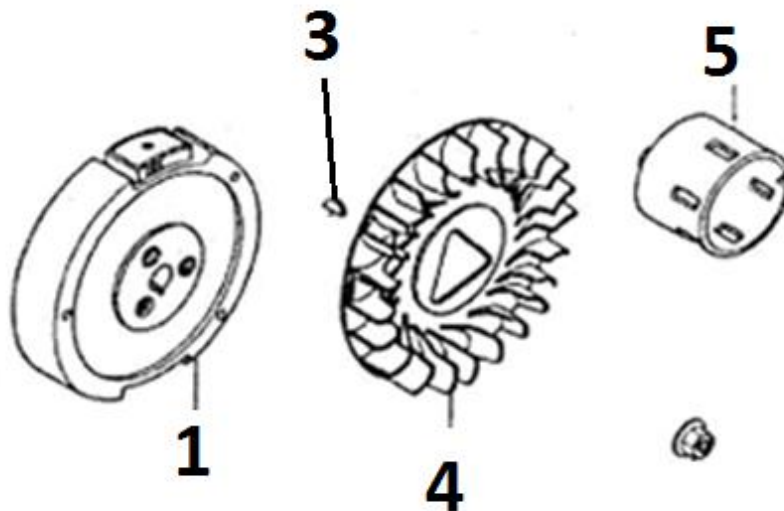


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-J-01A	Setrvačnik	Flywheel
3	JF340-J-02	Woodruffovo pero	Woodruff key
4	JF340-J-03	Ventilátor	Fan
5	JF340-J-04	Miska startéru	Starter idle pulley

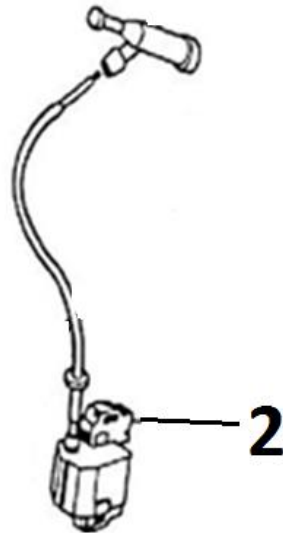


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-K-02	Cívka zapalování	Ignition coil

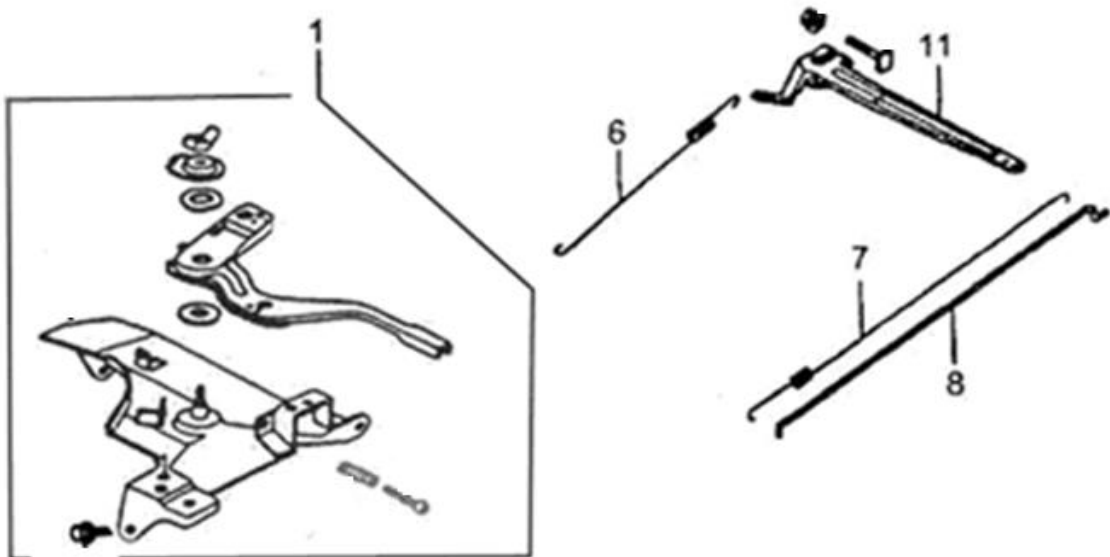


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-M-01A	Deska regulátoru otáček	Governor board assembly
6	JF340-M-06	Vratná pružina	Governor spring
7	JF340-M-07	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
8	JF340-M-08	Táhlo regulace otáček	Governor rod
11	JF340-M-11	Páka regulace otáček	Governor lever

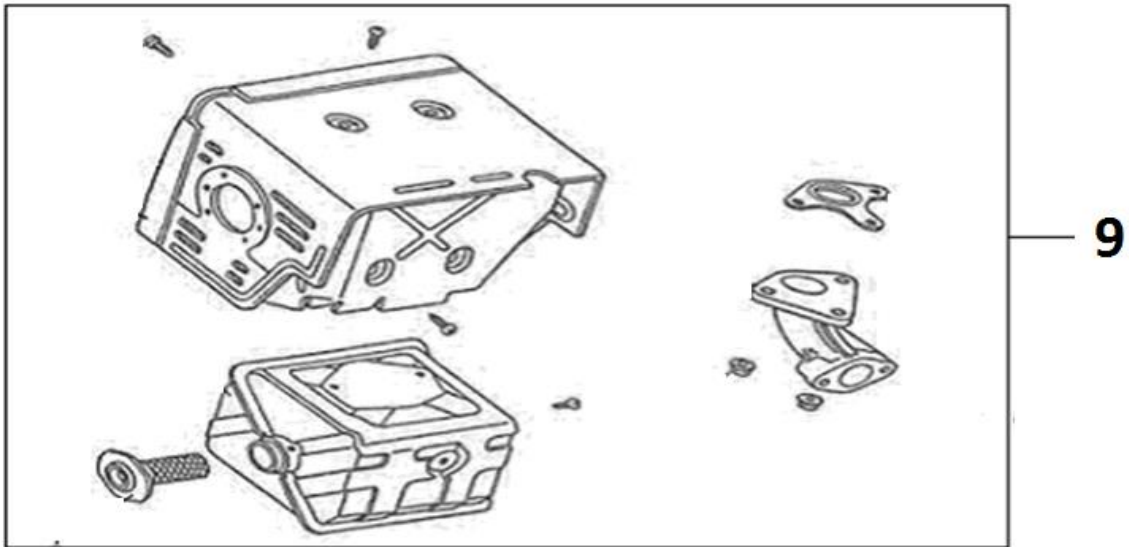

Position	Part number	Název	Name
9	JF240-N-09	Výfuk	Muffler

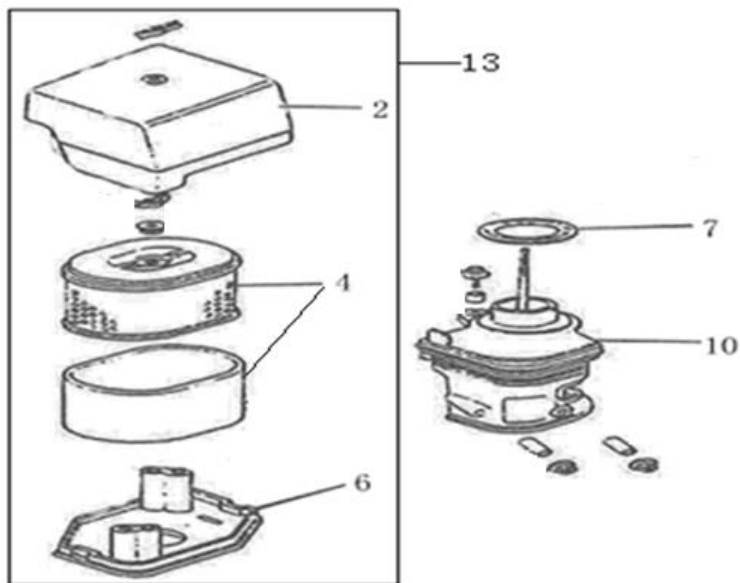

Position	Part number	Název	Name
2	JF340-O-02	Víko vzduchového filtru	Air cleaner cover
4	30-417	Vzduchový filtr	Air filter
6	JF340-O-06	Spodní víko filtru	Bottom cover
7	JF340-O-07	Těsnění příruby filtru	Elbow base gasket
10	JF340-O-10	Příruha vzduchového filtru	Air filter elbow base
13	JF340-O-13	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner assembly

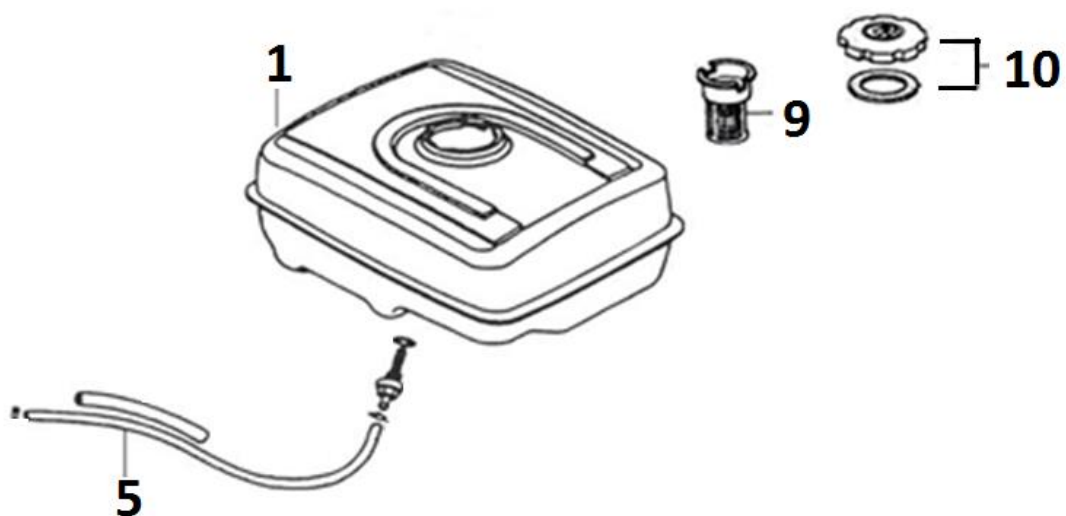

Position	Part number	Název	Name
1	JF340-P-01	Palivová nádrž	Fuel tank
9	JF340-L-P-09	Sítka nádrže	Fuel tank net
10	JF340-L-P-10	Palivová zátka	Fuel tank cap