


Position	Part number	Název	Name
2	664200002	Kolo	Wheel
4	664200004	Spodní díl výhozu	Lower part of tunel
5	664200005	Horní díl výhozu	Upper part of tunel
6	664200006	Klapka výhozu	Discharge flap board
7	664200007	Křídlová matice M8	Knob nut M8
11	664200011	Křídlový šroub M10	Knob screw M10
12	664200012	Západka	Adjustable lock
21	664200021	Madlo	Handle
22	664200022	Deska motoru	Engine base plate
25	664200025	Pouzdro	Bushing
26	664200026	Domeček ložiska	Bearing block
27	664200027	Kryt ložiska	Bearing cap
30	664200030	Spojovací čtyřhraná trubka	Connecting square pipe
31	664200031	Čtyřhraná trubka	Square pipe
34	664200034	Opěrný rám	Supporter frame
35	664200035	Silenblok	Rubber foot
38	664200038	Bezpečnostní spínač	Emergency switch
41	664200041	Násypka	Hopper
43	664200043	Zástěrka	Rubber screen
45	664200045	Řemenice motoru	Engine sheave
46	664200046	Vnější kryt řemenu	Belt outer cover
47	664200047	Klínový řemen	V-belt
48	664200048	Řemenice nože	Sheave
49	664200049	Přívěsný kloub	Coupler
50	664200050	Pero	Flat key
53	664200053	Pero	Flat key
54	664200054	Pouzdro	Bushing
56	664200056	Vnitřní kryt řemenu	Belt inner cover
57	664200057	Pouzdro	Bushing
58	664200058	Příruba	Flange
59	664200059	Nůž	Blade
60	664200060	Šroub nože	Blade bolt
61	664200061	Unašeč nože	Blade retainer
62	664200062	Přítlačná deska nože	Blade counter block
64	664200064	Osa kol	Wheel axle
68	664200068	Kroužek	Ring
69	664200069	Baterie 12N14-3A	Battery 12N14-3A

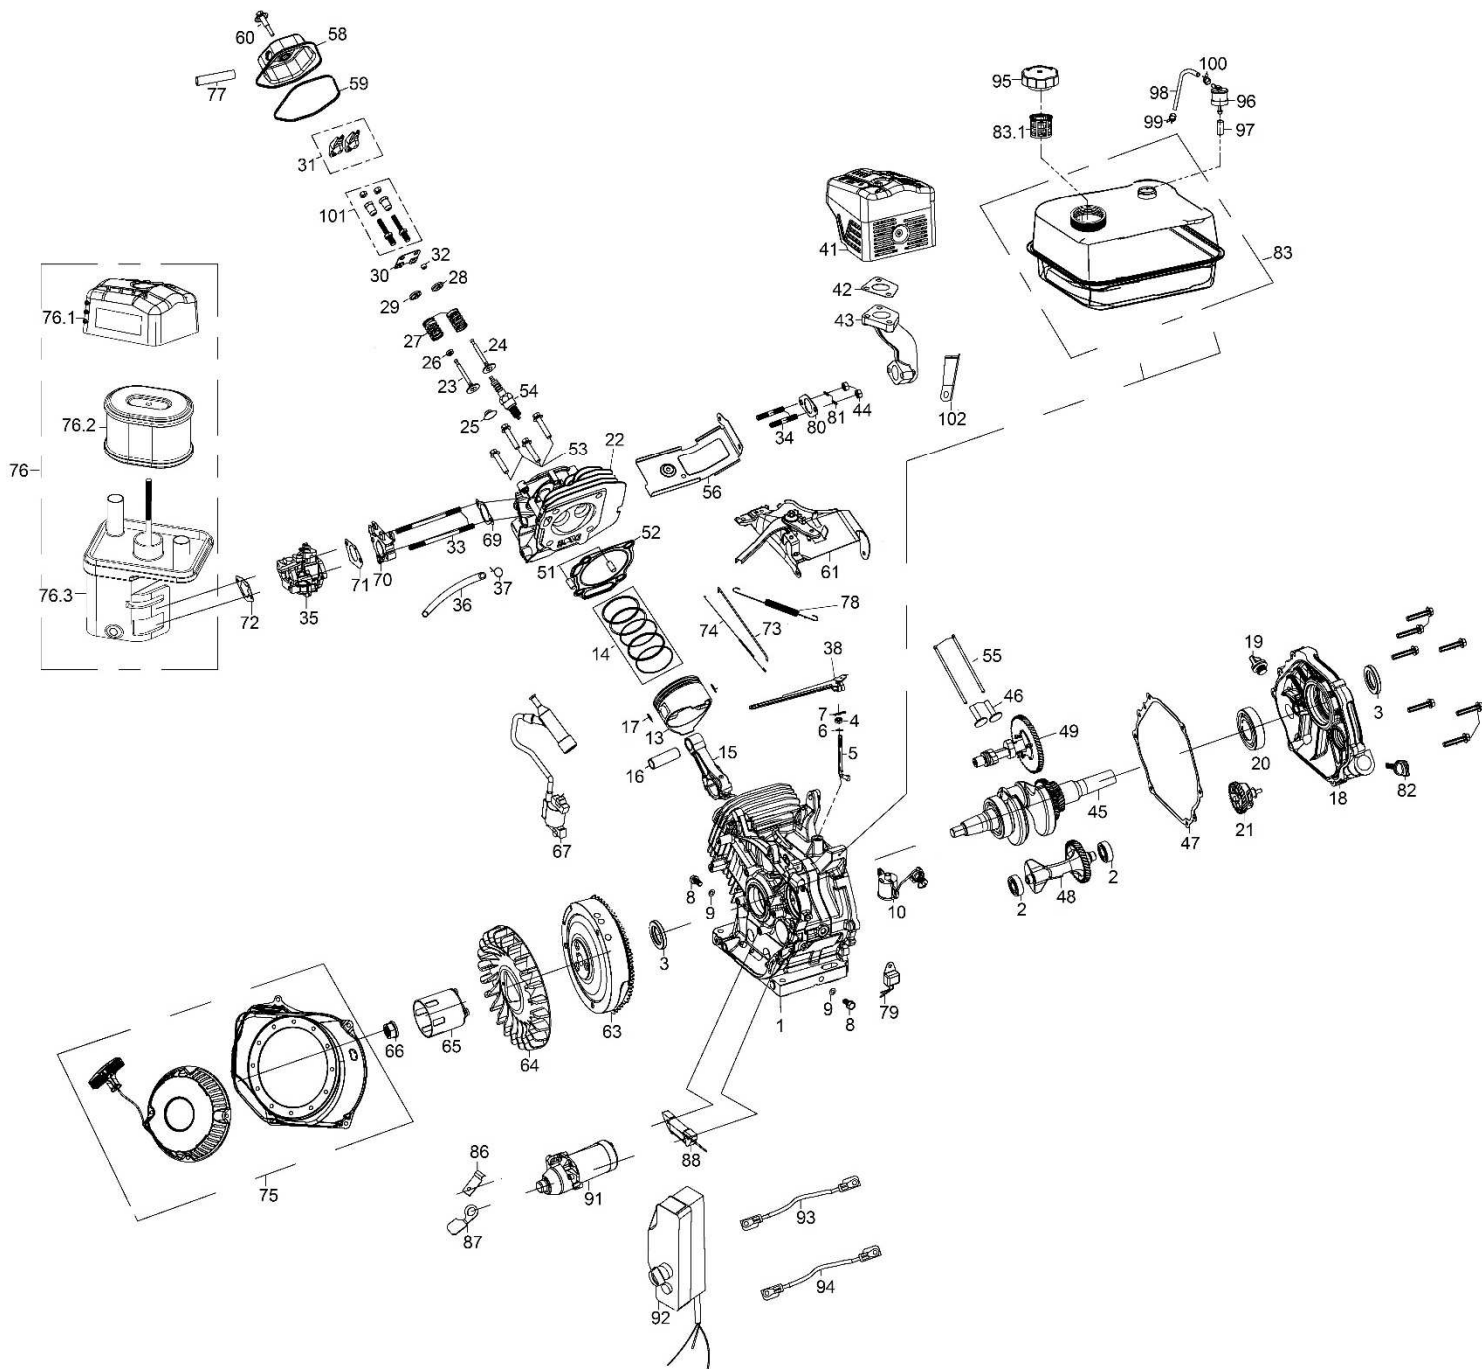

Position	Part number	Název	Name
1	664201001	Kliková skříň	Crankcase
8	664201008	Vypouštěcí šroub	Oil drain plug
10	664201010	Olejový spínač	Oil level switch
13	664201013	Píst	Piston
14	664201014	Pístní kroužky set	Piston ring set
15	664201015	Ojnice	Connecting rod
16	664201016	Pístní čep	Piston pin
17	664201017	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
18	664201018	Víko klikové skříně	Crankcase cover
19	664201019	Olejová zátka	Oil plug
21	664201021	Regulátor otáček kompletní	Governor assembly
22	664201022	Hlava válce	Cylinder head
23	664201023	Sací ventil	Intake valve
24	664201024	Výfukový ventil	Exhaust valve
25	664201025	Krytka ventilu	Valve returner
26	664201026	Těsnění sacího ventilu	Intake valve gasket

Position	Part number	Název	Name
27	664201027	Pružina ventilu	Valve spring
28	664201028	Sedlo pružiny sacího ventilu	Intake valve spring seat
29	664201029	Sedlo pružiny výfukového ventilu	Exhaust valve spring seat
30	664201030	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
31	664201031	Vahadlo	Valve rocker
32	664201032	Koncovka ventilu	Valve rotator
33	664201033	Svorník karburátoru	Carburetor stud bolt
34	664201034	Svorník výfuku	Muffler stud bolt
35	664201035	Karburátor	Carburetor
36	664201036	Palivová hadička	Fuel tube
38	664201038	Páka regulátoru	Governor lever
41	664201041	Výfuk	Muffler
42	664201042	Těsnění výfuku	Muffler gasket
43	664201043	Trubka výfuku	Exhaust pipe
45	664201045	Kliková hřídel	Crankshaft
46	664201046	Zdvíhátko	Valve tappet
47	664201047	Těsnění klikové skříně	Crankcase cover
48	664201048	Vyvažovací hřídel	Balance shaft
49	664201049	Vačková hřídel	Camshaft
52	664201052	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
54	664201054	Svíčka	Spark plug
55	664201055	Zdvihací tyčka ventilu	Valve pushing rod
58	664201058	Ventilové víko	Cylinder head cover
59	664201059	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
61	664201061	Deska regulátoru	Governor board
63	664201063	Setrvačnik	Flywheel
64	664201064	Ventilátor	Fan
65	664201065	Miska startéru	Starter idle pulley
67	664201067	Cívka zapalování	Ignition coil
69	664201069	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
70	664201070	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
71	664201071	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
72	664201072	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
73	664201073	Táhlo plynu	Throttle rod
74	664201074	Pružina táhla	Throttle rod spring
75	664201075	Startér kompletní	Starter assembly
76	664201076	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
76.1	6642010761	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
76.2	6642010762	Vzduchový filtr	Air filter element
76.3	6642010763	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
78	664201078	Vratná pružina	Return spring
79	664201079	Olejové čidlo	Oil sensor
80	664201080	Těsnění trubky výfuku	Exhaust pipe gasket
82	664201082	Olejová měrka	Oil dipstick
83	664201083	Palivová nádrž	Fuel tank
83.1	6642010831	Sítka nádrže	Fuel tank net
88	664201088	Cívka dobíjení	Charge coil
91	664201091	Elektrický startér	Electric starter
92	664201092	Spínací skříňka	Starter switch box
95	664201095	Palivová zátka	Fuel tank cap
96	664201096	Palivový kohout	Fuel faucet
98	664201098	Palivová hadička	Fuel tube
101	664201101	Šroub ventilu s maticí	Valve adjusting screw with nut