




Position	Part number	Název	Name
1	H890-01	Šroub M12x35	Bolt M12x35
2	H890-02	Podložka	Washer
3	H890-03	Příruba kotouče vnější	Blade outer washer
4	845000003	Kotouč 700x30x4 42Z	Saw blade 700x30x4 42T
5	H890-05	Příruba kotouče vnitřní	Blade inner washer
6	H890-06	Pero	Key
7	H890-07	Ochranný kryt kotouče	Guard cover
22	H890-22	Posuvná podpěra	Extension support
37	H890-37	Kolo	Wheel
43	H890-43	Řemenice	Sheave
45	H890-45	Řemenice motoru	Engine sheave
47	H890-47	Klínový řemen A-800Li	V-belt A800li
48	H890-48	Pero	Key
49	H890-49	Pero	Key
53	H890-53	Domeček ložiska	Bearing housing
57	H890-57	kryt řemenu	Belt cover
59	H890-59	Hřídel	Shaft

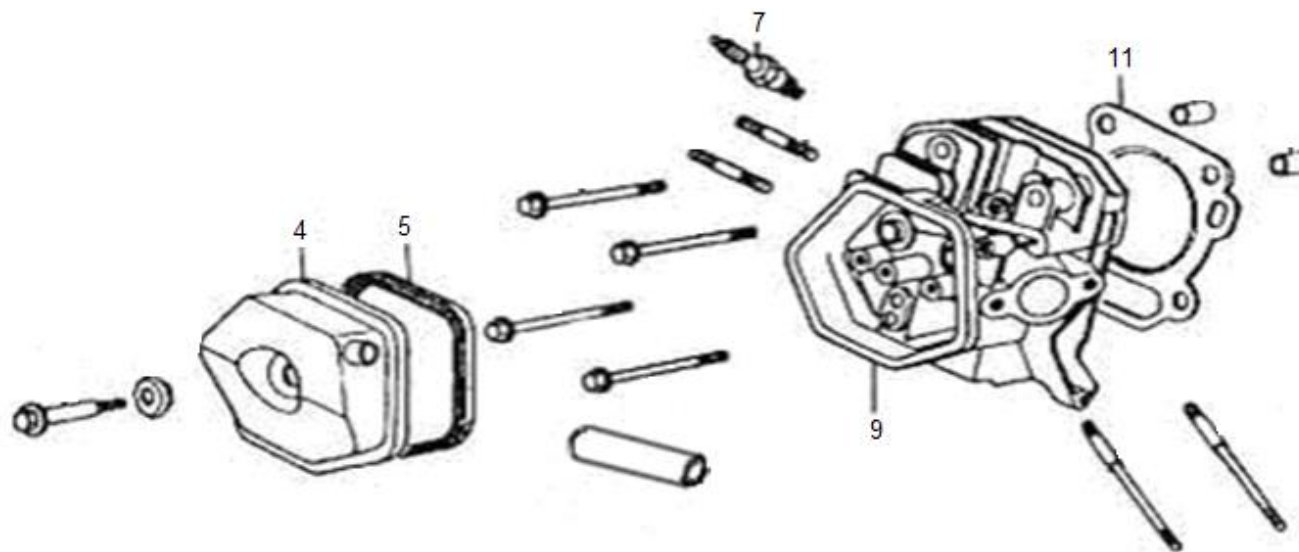


Position	Part number	Název	Name
4	JF340-A-04	Ventilové víko	Cylinder head cover
5	JF340-A-05	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
7	JF340-A-07	Svíčka	Spark plug
9	JF340-A-09	Hlava válce	Cylinder head
11	JF390-A-11	Těsnění hlavy válce	Cylinder head cover

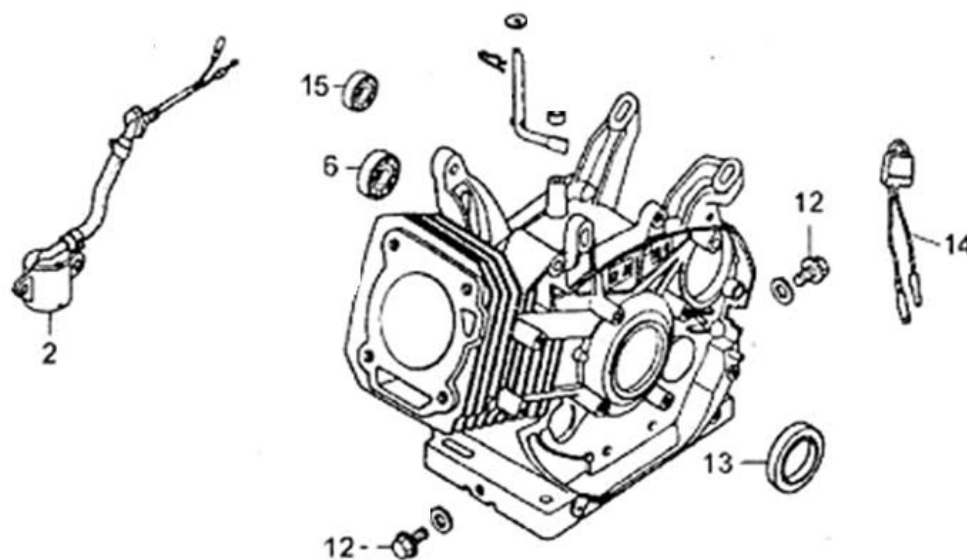


Position	Part number	Název	Name
2	JF240-B-02	Hladinový spínač	Oil level switch
5	JF390-B-03	Kliková skříň	Crankcase
6	JF340-B-04	Ložisko 6207	Bearing 6207
12	JF340-B-10	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
13	JF340-B-11	Gufero 35x52x8	Oil seal 35x82x8
14	JF340-B-12	Olejové čidlo	Oil sensor
15	JF340-B-13	Ložisko 6202	Bearing 6202

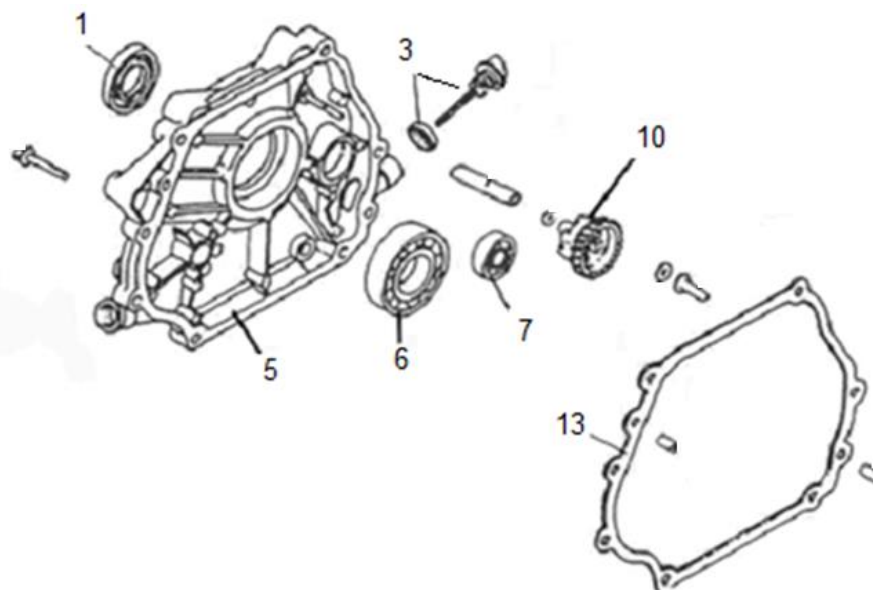


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-B-11	Gufero 35x52x8	Oil seal 35x5x8
3	JF340-C-02A	Olejová měrka	Oil dipstick
5	JF340-C-04A	Víko motoru	Crankcase cover
6	JF340-B-04	Ložisko 6207	Bearing 6207
7	JF340-B-13	Ložisko 6202	Bearing 6202
10	JF340-C-07	Regulátor otáček	Governor gear
13	JF340-C-10	Těsnění klikové skříňe	Crankcase gasket

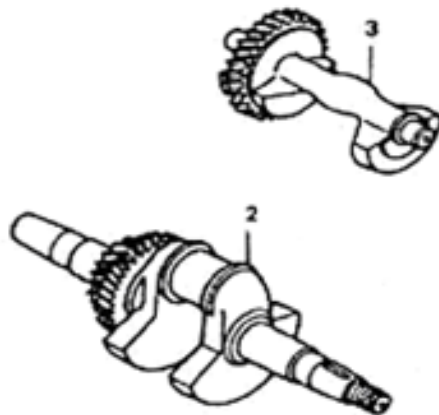

Position	Part number	Název	Name
2	JF340-D-02	Klikový hřídel	Crankshaft
3	JF340-D-03	Vyvažovací hřídel	Balance shaft

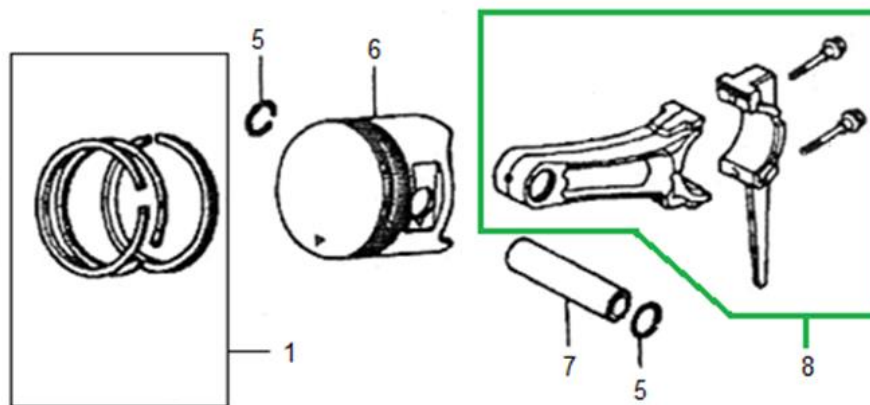


Position	Part number	Název	Name
1	JF390-E-01-04	Pístní kroužky set	Piston ring set
5	JF240-E-05	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
6	JF390-E-05	Píst	Piston
7	JF390-E-06	Pístní čep	Piston pin
8	JF340-E-07	Ojnice	Connecting rod

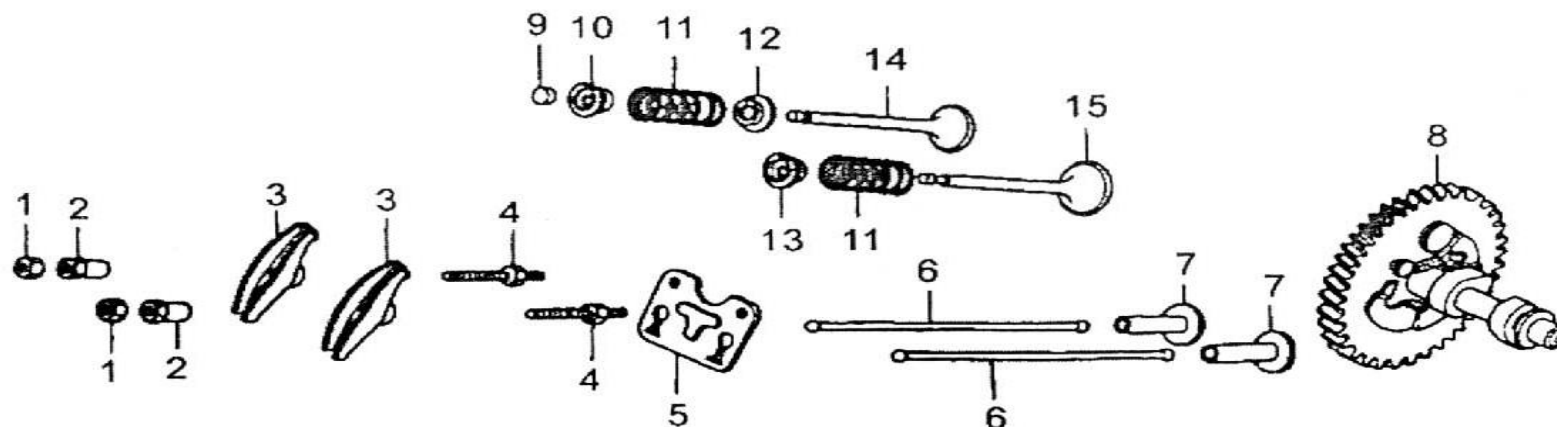


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-F-01	Matice	Lock nut
2	JF340-F-02	Seřizovací matice	Valve adjusting nut
3	JF340-F-03	Vahadlo	Valve rocker
4	JF340-F-04	Seřizovací šroub	Valve bolt
5	JF340-F-05	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
6	JF240-F-06	Tyčka zdvihu	Push rod
7	JF240-F-07	Zdvihátko	Cam tappet
8	JF390-F-08	Vačkový hřídel	Camshaft
9	JF390-F-09	Koncovka ventilu	Valve rotator
10	JF340-F-07	Zajišťovací podložka	Exhaust valve sprign retainer
11	JF340-F-08	Pružina ventilu	Valve spring
12	JF340-F-09	Podložka pružiny	Valve spring seat
13	JF340-F-10	Zajišťovací podložka	Intake valve sprign retainer
14	JF340-F-11	Výfukový ventil	Exhaust valve
15	JF340-F-12	Sací ventil	Intake valve



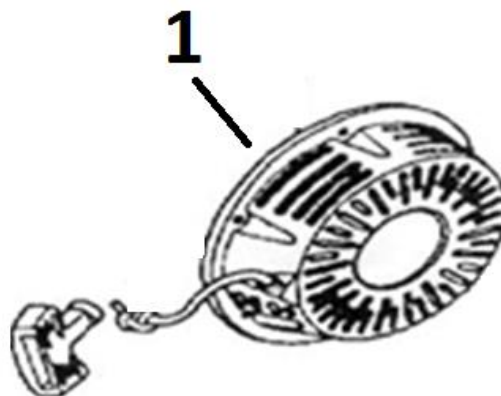


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-G-01	Startér kompletní	Starter assembly

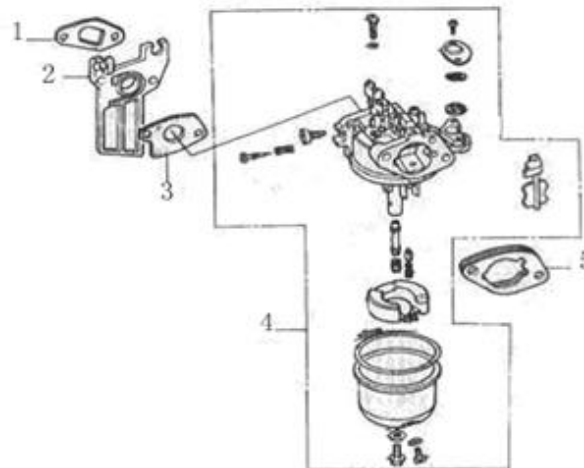


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-I-01	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
2	JF340-I-02	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
3	JF340-I-03	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	JF390-I-04A	Karburátor	Carburetor
5	JF340-I-05	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket




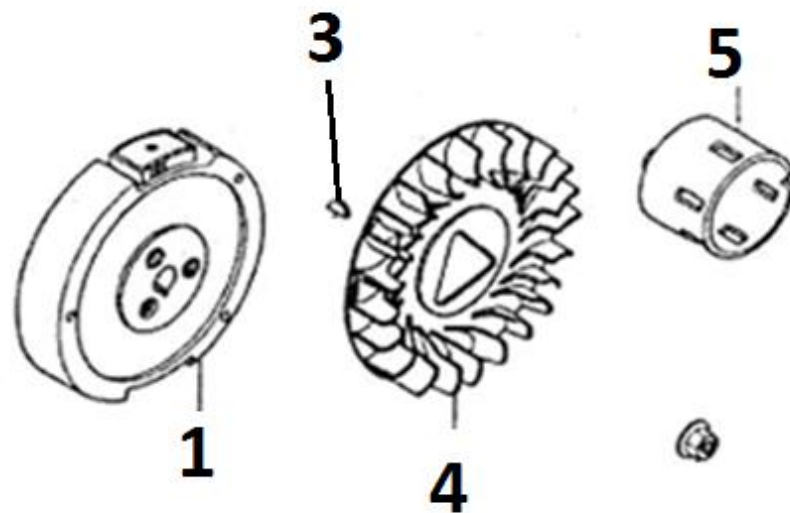


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-J-01A	Setrvačník	Flywheel
3	JF340-J-02	Woodruffovo pero	Woodruff key
4	JF340-J-03	Ventilátor	Fan
5	JF340-J-04	Miska startéru	Starter idle pulley
6	JF340-J-05	Matice M16	Nut M16

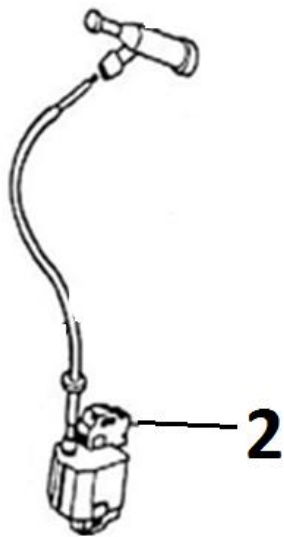


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-K-02	Cívka zapalování	Ignition coil

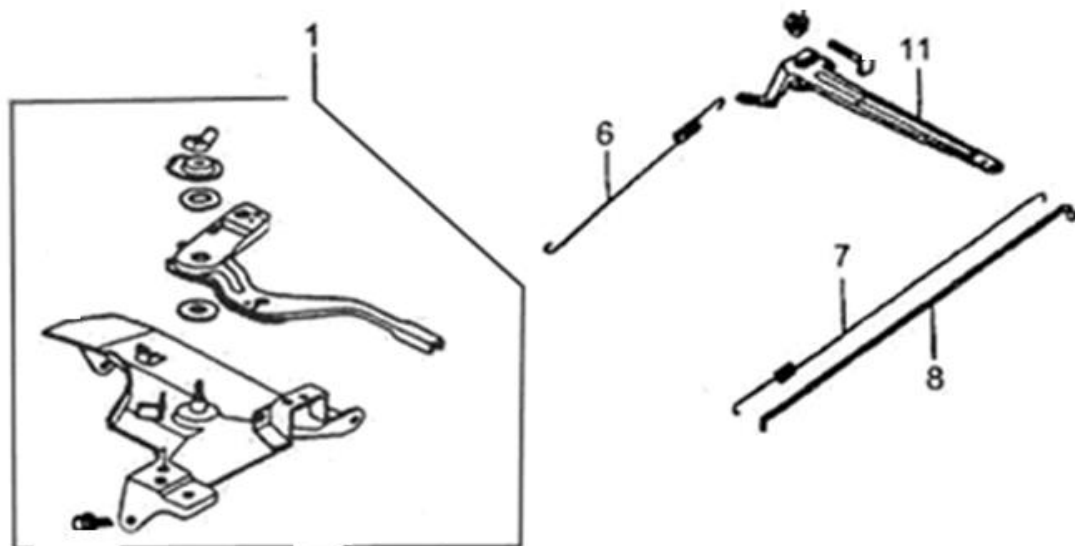


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-M-01A	Deska regulátoru otáček	Governor board assembly
6	JF340-M-06	Vratná pružina	Governor spring
7	JF340-M-07	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
8	JF340-M-08	Táhlo regulace otáček	Governor rod
11	JF340-M-11	Páka regulace otáček	Governor lever

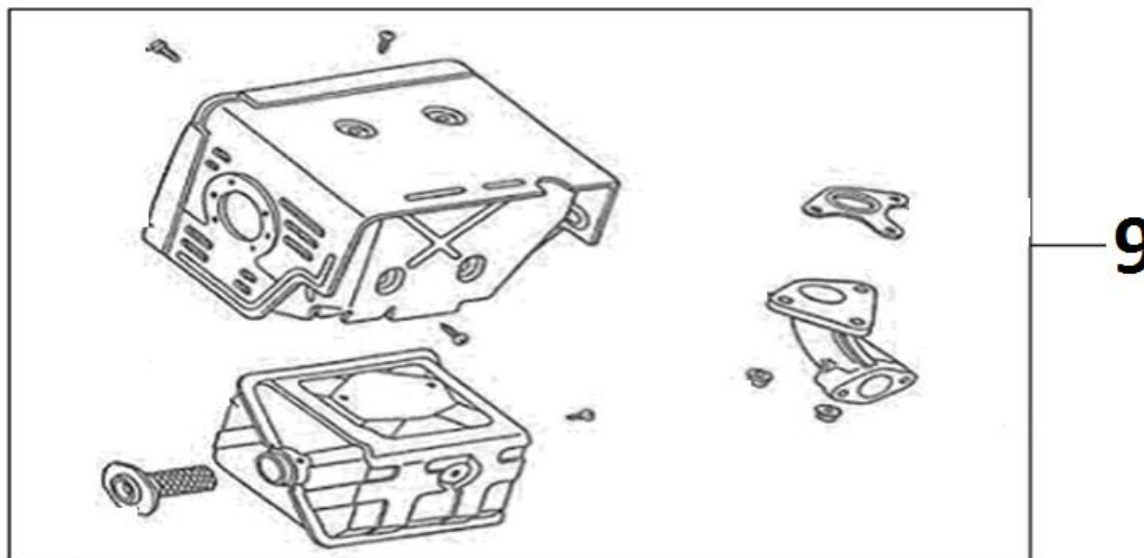

Position	Part number	Název	Name
9	JF240-N-09	Výfuk kompletní	Muffler assembly

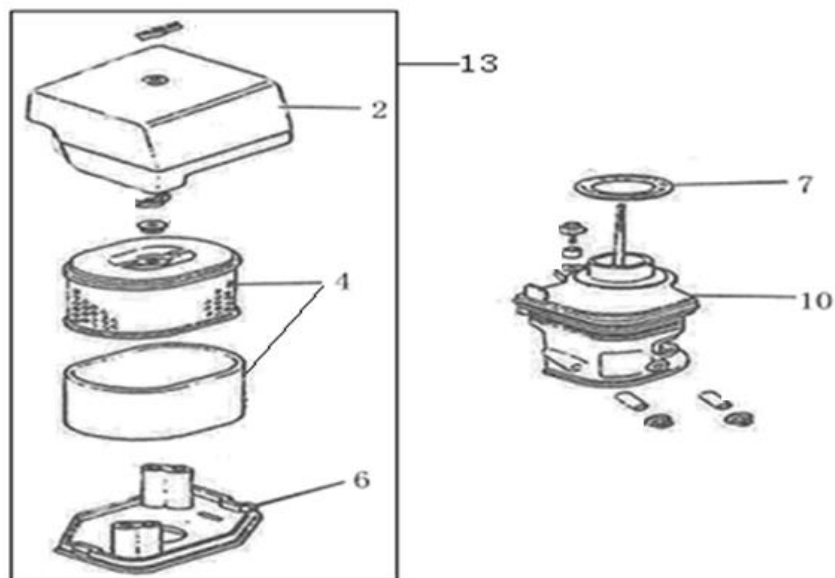

Position	Part number	Název	Name
2	JF340-O-02	Víko vzduchového filtru	Air cleaner cover
4	30-417	Vzduchový filtr	Air filter
6	JF340-O-06	Spodní víko filtru	Bottom cover
7	JF340-O-07	Těsnění příruby filtru	Elbow base gasket
10	JF340-O-10	Příruba vzduchového filtru	Air filter elbow base
13	JF340-O-13	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner assembly

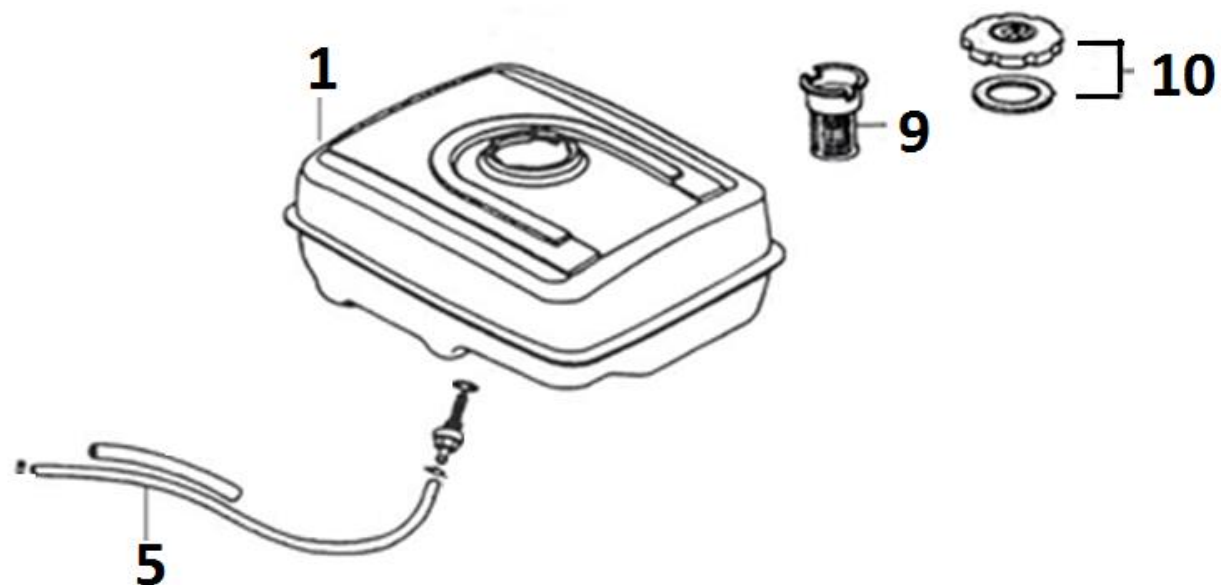

Position	Part number	Název	Name
1	JF340-P-01	Palivová nádrž	Fuel tank
5	JF340-P-05	Palivová hadička	Fuel tube
9	JF340-L-P-09	Sítka nádrže	Fuel tank net
10	JF340-L-P-10	Zátka nádrže	Fuel tank cap