


Position	Part number	Název	Name
1	564200001	Páka spojky	Clutch lever
4	564200004	Páčka aretace	Locking lever
5	564200005	Pružina	Spring
6	564200006	Aretace páky spojky	Lever support
7	564200007	Horní madlo	Upper handle
9	564200009	Křídlová matice	Knob nut
11	564200011	Držák madla startování	Starter handle hook
12	564200012	Střední madlo	Middle handle
13	564200013	Spodní madlo	Lower handle
15	564200015	Šroub madla	Handle bolt
17	564200017	Bowden spojky	Clutch cable
18	564200018	Držák ovládání plynu vnitřní	Throttle lever inner holder
19	564200019	Ovládání plynu	Throttle lever
20	564200020	Držák ovládání plynu vnější	Throttle lever outer holder
24	564200024	Bowden plynu	Throttle cable
25	564200025	Potah koše	Grasscatcher bag
26	564200026	Rám koše	Grasscatcher frame
31	564200031	Ložisko kola	Wheel bearing
34	564200034	Zadní osa kol	Rear wheel axle
36	564200036	Víko koše	Rear board
38	564200038	Levá pružina víka koše	Rear board left spring
39	564200039	Pravá pružina víka koše	Rear board right spring
40	564200040	Osa víka koše	Rear board axle
41	564200041	Držák spodního madla levý	Lower handle left bracket
43	564200043	Držák spodního madla pravý	Lower handle right bracket
44	564200044	Madlo páky zdvihu	Height adjusting lever handle
45	564200045	Páka zdvihu	Height adjusting lever
48	564200048	Hřeben zdvihu	Height adjusting board
50	564200050	Pružina zdvihu	Spring
51	564200051	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
52	564200052	Držák páky zdvihu	Lever bracket
57	564200057	Domeček ložiska	Bearing housing
58	6002-2Z	Ložisko 6002-2Z	Bearing 6002-2Z
59	564200059	Matice M18x1,5	Lock nut M18x1,5
60	564200060	Podložka	Washer
61	564200061	Pojistný kroužek 14	Circlip 14
63	564200063	Hřidel nožů	Blade shaft
64	564200064	Vymezovací	Blade spacer
65	564200065	Nůž	Blade
66	564200066	Nožový válec	Blade cylinder assembly
67	564200067	Řemenice hnaná	Driven sheave
69	564200069	Přední osa kol	Front wheel axle
72	564200072	Deska řemenového převodu	Board
73	564200073	Pružina	Spring
77	564200077	Pouzdro	Spacer
78	564200078	Klínek řemenice	Flat key
79	564200079	Řemenice motoru	Engine sheave
82	564200082	Klínový řemen A-693	V-belt A-693
83	564200083	Kryt řemenu	Belt cover
85	564200085	Napínací řemenice	Tensioner pulley
86	564200086	Pouzdro	Tensioner pulley spacer
87	564200087	Páka napínáku	Tensioner lever
92	564200092	Poklice kola + Krytka kola	Wheel cover assembly
93	564200093	Kolo kompletní	Wheel assembly

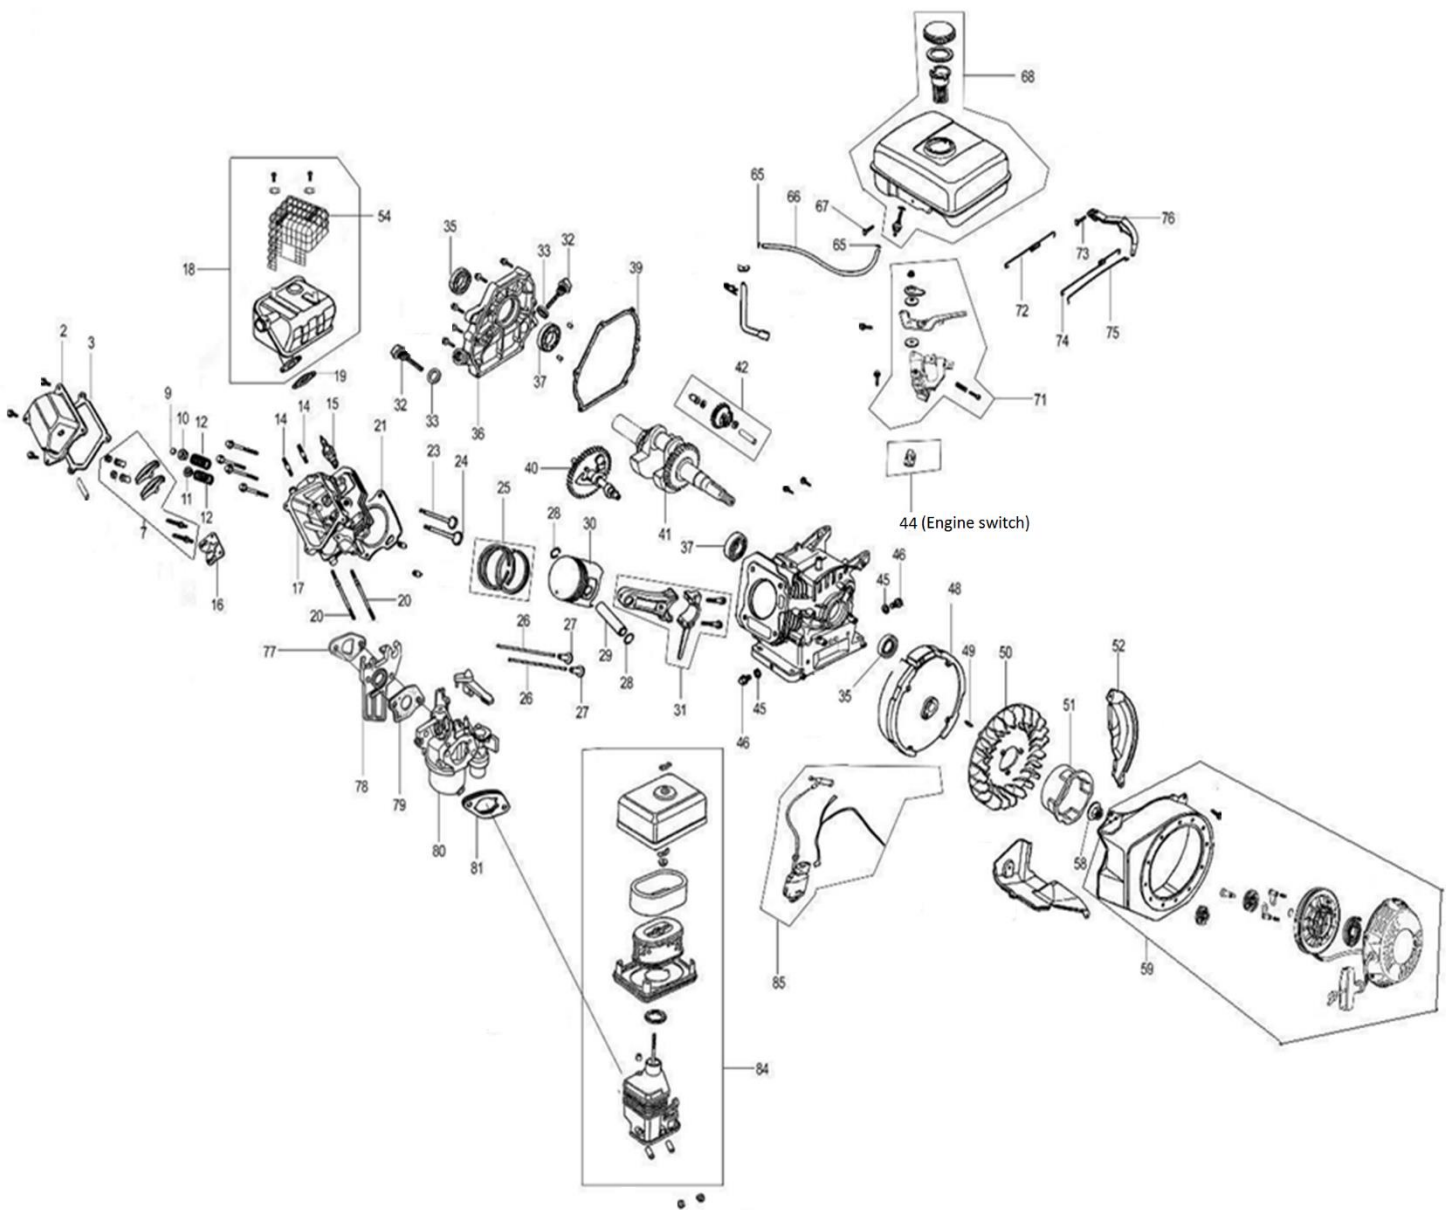

Position	Part number	Název	Name
2	564201002	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	564201003	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
7	564201005	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly
9	564201006	Koncovka ventilu	Valve rotator
10	564201007	Podložka pružiny výfuk. ventilu	Exhaust valve spring retainer
11	564201008	Podložka pružiny sacího ventilu	Intake valve spring retainer
12	564201009	Pružina ventilu	Valve spring
14	564201011	Svorník výfuku	Exhaust stud bolt
15	746001076	Svíčka F7RTC	Spark plug F7RTC
16	564201013	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
17	564201014	Hlava válce	Cylinder head
18	564201015	Výfuk	Muffler
19	564201016	Těsnění výfuku	Muffler gasket
20	564201017	Svorník karburátoru	Carburetor stud bolt

Position	Part number	Název	Name
21	564201018	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
23	564201020	Výfukový ventil	Exhaust valve
24	564201021	Sací ventil	Intake valve
25	564201022	Pístní kroužky set	Piston ring set
26	564201023	Tyčka zdvihu ventilu	Valve push rod
27	564201024	Zdvihátko	Valve lifter
28	564201025	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
29	564201026	Pístní čep	Piston pin
30	564201027	Píst	Piston
31	564201028	Ojnice	Connecting rod
32	564201029	Olejobná měrka	Oil dipstick
33	564201033	Těsnění olejové měrky	Oil dipstick gasket
35	564201031	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
36	564201032	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
37	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
39	564201035	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
40	564201036	Vačková hřídel	Camshaft
41	564201037	Kliková hřídel	Crankshaft
42	564201038	Regulátor otáček kompletní	Governor assembly
44	564201040	Vypínač motoru	Engine stop switch
46	564201042	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
48	564201044	Setrvačnick	Flywheel
49	564201045	Woodruffovo pero	Woodruff key
50	564201046	Ventilátor	Fan
51	564201047	Miska startéru	Starter idle pulley
54	564201050	Kryt výfuku	Muffler cover
59	564201054	Startér kompletní	Starter assembly
62	564201055	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
65	564201058	Svorka hadičky	Fuel tube clip
66	564201059	Palivová hadička	Fuel tube
68	564201061	Palivová nádrž kompletní	Fuel tank assembly
71	564201063	Governor board	Deska regulace otáček
72	564201064	Pružina	Governor spring
74	564201066	Pružina táhla	Governor rod spring
75	564201067	Táhlo plynu	Governor rod
76	564201068	Páka regulátoru	Governor lever
77	564201069	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
78	564201070	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
79	564201071	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
80	564201072	Karburátor	Carburetor
81	564201073	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
84	564201074	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
85	564201075	Cívka zapalování	Ignition coil