


546 SBW

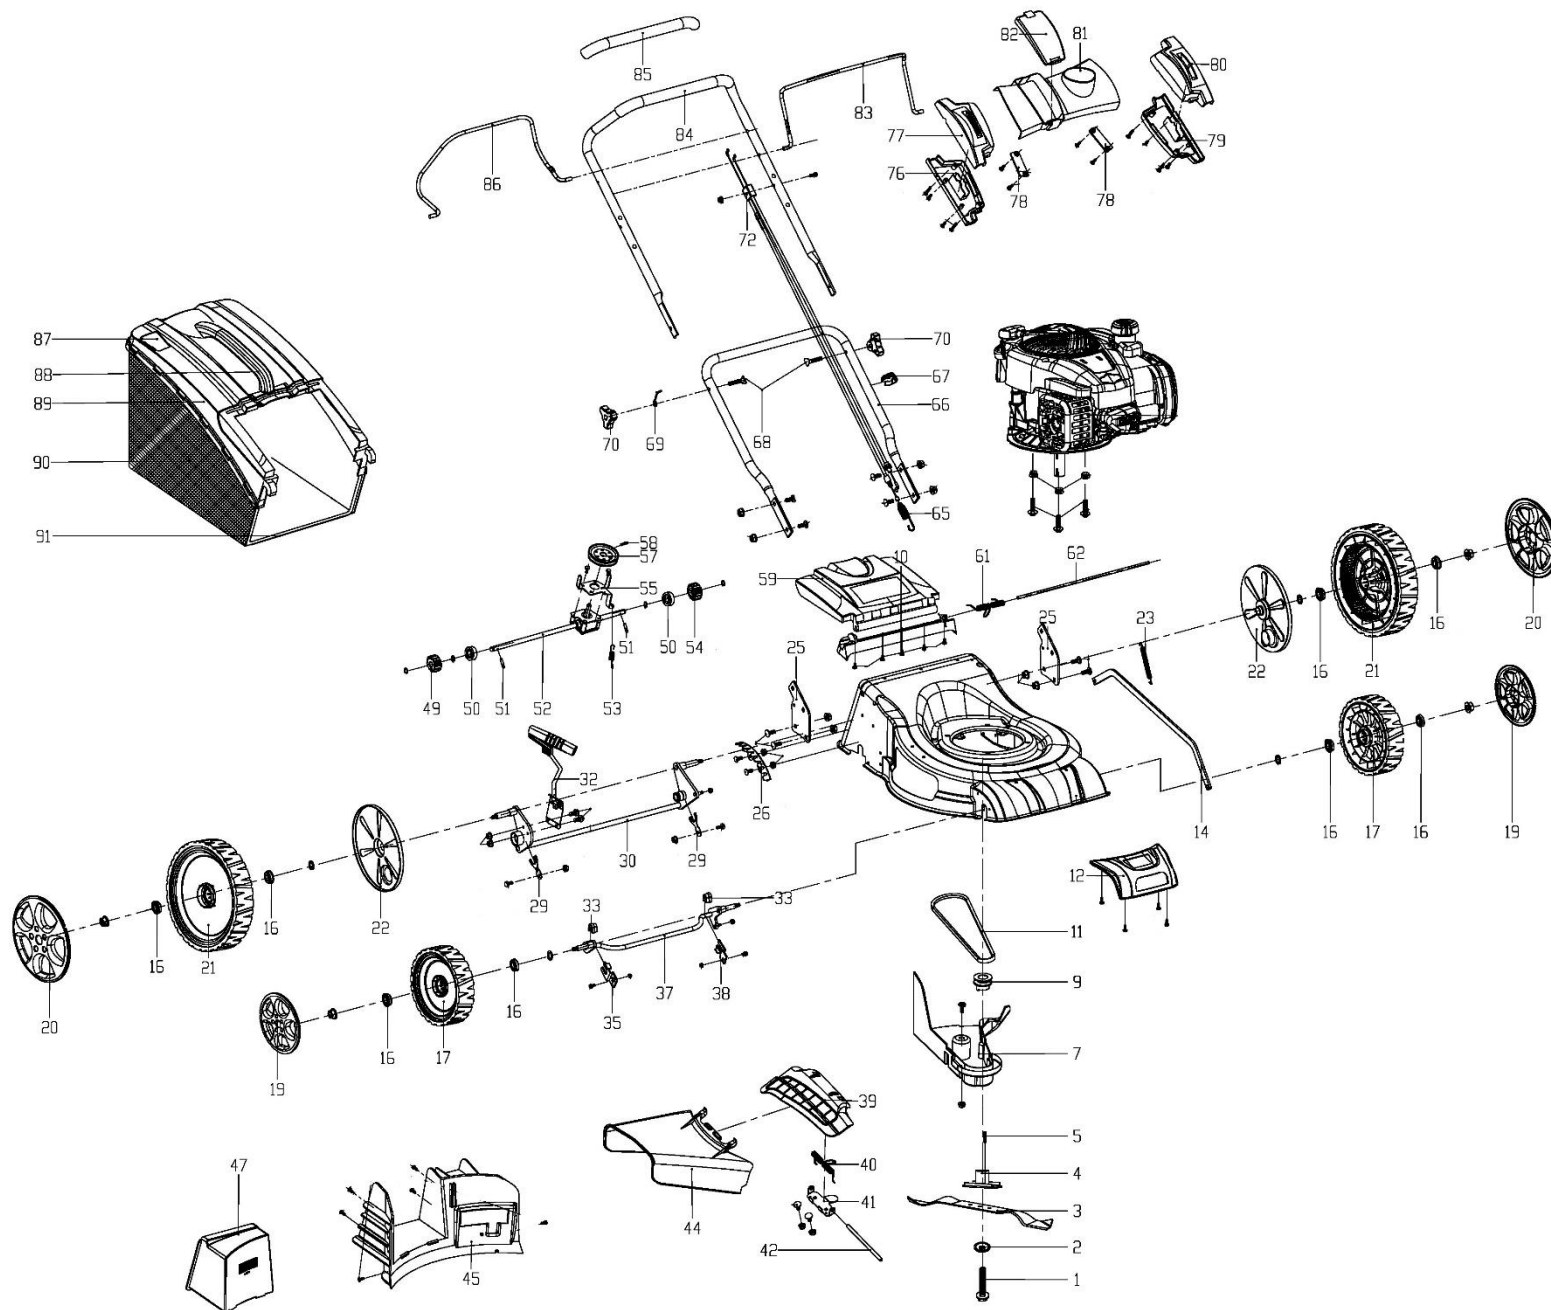

Position	Part number	Název	Name
1	DY0218-52	Šroub nože	Blade bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	181SA-020001-M	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	DY0701-31	Klínek unašeče	Flat key
7	182SW-030710	Kryt řemenu	Belt cover
9	181SA-030702-A	Řemenice motoru	Engine sheave
11	25100127202	Klínový řemen Z762Li	V-belt Z762Li
12	182SW-010001	Přední madlo šasí	Deck front handle
14	182SW-060101	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
16	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
17	DY0701.1W	Přední kolo	Front wheel
19	DY0701-13D	Poklice předního kola	Front wheel cover
20	DY0701-14D	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
21	DY0701.2W	Zadní kolo	Rear wheel
22	DY0701-23	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
23	182SW-060001	Pružina zdvihu	Height adjusting spring
25	DY0701-18	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
26	181PA-060002	Hřeben zdvihu	Height adjusting board
29	DY0304-10	Pojistka zadního kola	Rear axle clip
30	DY0701.4H	Zadní osa kol	Rear wheel axle
32	182SW-060200	Páka zdvihu	Height adjusting lever
33	DY0601-7	Pouzdro přední osy	Front axle support
35	DY0601-8R	Pravá pojistka přední osy	Front axle right pressing plate
37	182SW-030101	Přední osa kol	Front wheel axle
38	DY0601-8L	Levá pojistka přední osy	Front axle left pressing plate
39	DY0701-6N	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
40	DY0701-17N	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
41	DY0701-8N	Držák bočního výhozu	Side-discharge board
42	DY0701-9	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
44	DY0701-7B-N	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
45	DY0701-5	Zadní přepážka	Deck inner rear board
47	DY0701-19	Mulčovací záslepka	Mulching kit
49	DY0218.11-1	Pravý pastorek pojezdu	Right output gear
50	R8RS	Ložisko pojezdu	Bearing R8RS
51	DY0706	Čep pojezdu	Pin
52	DY0218.7B.1	Převodovka pojezdu	Gearbox

Position	Part number	Název	Name
53	DY0701-22A	Pružina	Spring
54	DY0218.4-1	Levý pastorek pojezdu	Left output gear
55	DY0218.7-9A	Vodítko řemenu	Belt guide plate
57	DY0302-4B	Řemenice motoru	Gearbox sheave
58	GB879-86	Čep řemenice	Sheave pin
59	182SW-040001	Víko koše	Rear board
61	DY0701-20C	Pružina víka koše	Rear board spring
62	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear board axle
65	DY0701-26	Pružina bowdenu pojezdu	Drive cable spring
66	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
67	DY0222-20A	Držák bowdenu	Cable clamp
68	DY0218.1-4	Šroub madla	Handle bolt
69	DY0218-26	Držák madla startéru	Starter handle hook
70	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Knob nut
72	DY0701-50	Bowden brzdy a pojezdu	Brake and drive cable
76	DY0801-15D	Pravý spodní kryt panelu	Panel right lower board
77	DY0801-14D	Pravý horní kryt panelu	Panel right upper board
78	DY0801-17D	Přítlačná podložka	Pressing plate
79	DY0801-13D	Levý spodní kryt panelu	Panel left lower board
80	DY0801-12D	Levý horní kryt panelu	Panel left upper board
81	DY0801-10D	Panel	Handle panel
82	DY0801-11D	Víko panelu	Handle panel cover
83	DY0701-32	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
84	DY0302.2-3C	Horní madlo	Upper handle
85	DY0701-30	Návlek madla	Upper handle foam sleeve
86	DY0701-33	Páka pojezdu	Driving pulling pole
87	DY0701.6-4C	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
88	DY0701.6.1M	Madlo koše	Grasscatcher handle
89	182SW-040203	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
90	DY0701.6.1C	Potah koše	Grasscatcher bag
91	182SW-040202	Rám koše	Grasscatcher frame