


Position	Part number	Název	Name
1	DY0218-52	Šroub nože	Blade bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	DY0608-12	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	DY0701-31	Klínek unašeče 4,7x5x35	Blade holder key 4x7x5x35
7	DY0801-2	Kryt řemenu	Belt cover
9	DY0218-19B	Řemenice motoru	Engine sheave
10	Z686	Klínový řemen Z686	V-belt Z686
12	DY0801-6A	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
14	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
15	DY0701.1W	Přední kolo	Front wheel
16	M-08	Matice M8	Nut M8
17	DY0701-13D	Poklice předního kola	Front wheel cover
18	DY0701-14D	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
19	DY0701.2W	Zadní kolo	Rear wheel
20	DY0701-23	Vnitřní kryt kola	Wheel inner cover
21	DY0302-6A	Pružina zdvihu	Height adjusting rod spring

Position	Part number	Název	Name
23	DY0701-18	Držák spodního madla levý	Lower handle left bracket
24	DY0801-33	Držák spodního madla pravý	Lower handle right bracket
27	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
28	DY0701.4H	Zadní osa kol	Rear wheel axle
30	DY0801.5D	Páka zdvihu	Height adjusting lever
31	DY0601-7	Lůžko přední osy	Front axle plastic holder
33	546SX0033	Pojistka přední osy pravá	Right front axle clip
34	DY0801.3A	Přední osa kol	Front wheel axle
35	546SX0035	Pojistka přední osy levá	Left front axle clip
36	DY0801-3	Zadní přepážka	Rear air channel
39	DY0218.11-1	Pravý pastorek pojezdu	Right output gear
40	R8RS	Ložisko R8RS	Bearing R8RS
41	DY0706	Čep pojezdu 5x21,6	Pin 5x21,6
42	DY0702.30C	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
43	DY0702-10C	Držák převodovky	Gearbox fixing plate
44	DY0218.4-1	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
45	DY0701-21C	Víko koše	Rear board
47	DY0701-22C	Zadní kryt	Deck rear strip plate
48	DY0701-20C	Pružina víka koše	Rear board spring
49	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear cover shaft
56	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
58	DY0218.1-4	Šroub madla	Handle bolt
59	DY0218-26	Záchyt madla startování	Starter handle hook
60	DY0218.1.4	Křídlová matice	Knob nut
62	DY0605.2	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
64	DY0702-28E	Bowden pojezdu	Driving cable
65	546SX0065	Ovládání plynu	Throttle control cable
67	DY0701-32	Páka brzdy motoru	Flameout lever
68	DY0302.2-3	Horní madlo	Upper handle
69	546SX0069	Návlek madla	Upper handle foam sheath
70	DY0701-33	Páka pojezdu	Driving lever
71	DY0701.6-2C	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
72	DY0701.6-3	Krytka pod madlem	Plastic cover
73	DY0701.6-4C	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
74	DY0801.6.2D	Potah koše	Grasscatcher bag
75	DY0801.6-21D	Rám koše	Grasscatcher frame

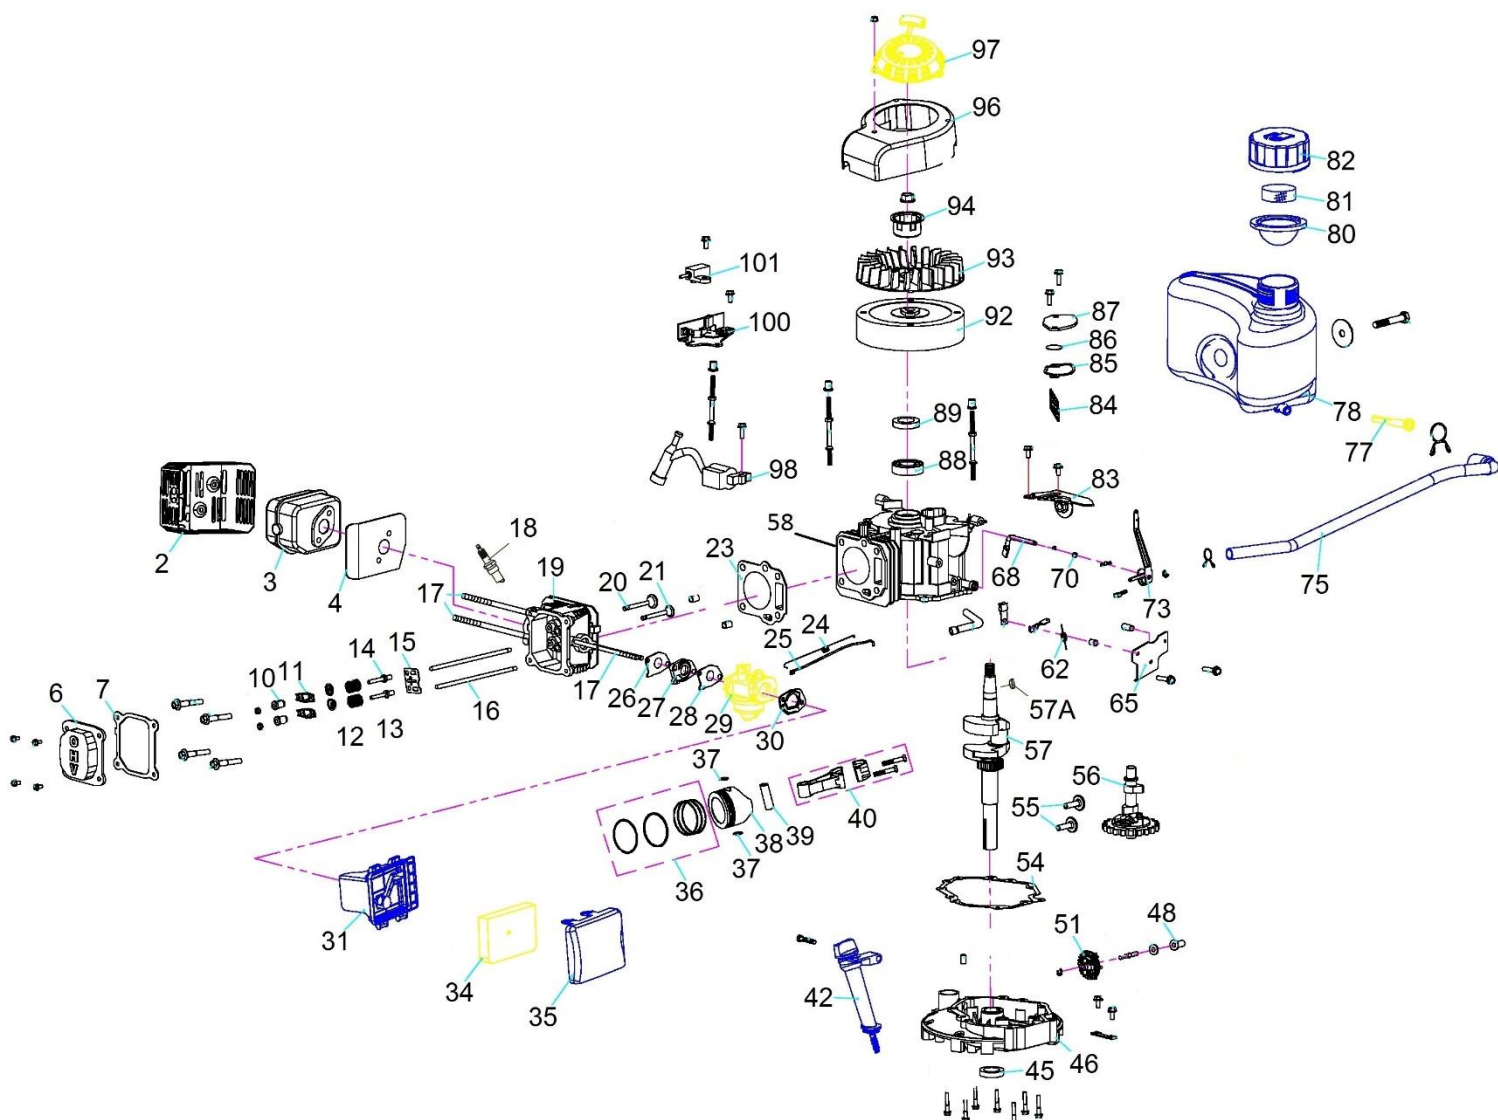

Position	Part number	Název	Name
2	Q08.09-20	Kryt výfuku	Muffler cover
3	Q08.09-10	Výfuk	Muffler
4	Q08.09-30	Těsnění výfuku	Muffler gasket
6	Q08.02-20	Ventilové víko	Cylinder head cover
7	Q08.02-21	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
10	Q08.05-27	Matice ventilu	Adjustment nut
11	Q08.05-25	Vahadlo ventilu	Valve rocker
12	Q08.05-24	Podložka pružiny ventilu	Valve spring holder
13	Q08.05-23	Pružina ventilu	Valve spring
14	Q08.05-26	Seřizovací šroub ventilu	Adjustment bolt
15	Q08.05-11	Vodící deska	Push rod guide plate
16	Q08.05-10	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
17	26800605601	Svorník M6x92	Muffler screw M6x92
18	746001076	Svíčka F7RTC	Spark plug F7RTC
19	Q08.02-10	Hlava válce	Cylinder head
20	Q08.05-20	Sací ventil	Intake valve
21	Q08.05-21	Výfukový ventil	Exhaust valve
23	Q08.02-16A	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
24	Q08.07-21	Pružina regulace otáček	Throttle tension spring
25	Q08.07-20	Táhlo regulace otáček	Throttle rod

Position	Part number	Název	Name
26	Q08.08-30	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
27	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Intake carburetor flange
28	Q08.08-20	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	Q08.06-00A	Karburátor	Carburetor
30	Q08.06-50A	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
31	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
34	Q08.08-14B	Vzduchový filtr	Air filter sponge
35	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
36	Q08.03-23KR	Pístní kroužky sada	Piston ring set
37	Q08.03-31	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
38	Q08.03-30A	Píst	Piston
39	Q08.03-32	Pístní čep	Piston pin
40	Q08.03-10	Ojnice	Connecting rod
42	Q08.01-42	Hrdlo nalévání oleje kompletní	Oil tube assembly
45	25100123602	Gufero 25x38x7	Oil seal 25x38x7
46	Q08.01-30	Víko motoru	Crankcase cover
48	Q08.07-43	Palec regulátoru	Governor slider
51	Q08.07-40	Kolo regulátoru otáček	Governor gear
54	Q08.01-36	Těsnění Klikové skříňe	Crank case gasket
55	Q08.05-22	Zdvihátko	Tappet
56	Q08.05-30	Vačková hřídel	Camshaft
57	Q08.04-00D	Kliková hřídel	Crankshaft
57A	Q08.04-13	Woodruffovo pero 4x16	Woodruff key 4x16
58	Q08.01-10A	Kliková skříň	Crankcase
62	Q08.07-33	Pružina páky regulace	Governor tension spring
65	Q08.07-10	Kulisa regulace otáček	Governor board
68	Q08.07-22	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
70	Q08.01-15	Gufero 6x11x4	Oil seal 6x11x4
73	Q08.07-30	Páka regulace otáček	Governor lever
75	Q08.06-10	Palivová hadička	Fuel pipe
77	Q08.13-02	Palivový filtr	Fuel filter
78	Q08.13-03	Palivová nádrž	Fuel tank
80	Q08.13-12	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap seal
81	746001047	Pěnový filtr zátky	Fuel cap sponge
82	FQ08.13-03	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
83	Q08.13-01	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
85	Q08.01-24	Těsnění odvodu	Breathing seal
86	Q08.01-23	Membrána odvodu	Breathing valve
87	Q08.01-20	Kryt odvodu	Breathing cover
88	6205	Ložisko 6205	Rolling bearing 6205
89	Q08.01-13	Gufero 22x35x7	Oil seal 22x35x7
92	Q08.10-10	Setrvačnik	Flywheel
93	Q08.10-20	Ventilátor	Fan
94	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
96	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
97	23052002801	Startér kompletní	Starter
98	Q08.11-10	Cívka zapalování	Ignition coil
100	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake
101	Q08.11-30	Vypínač motoru	Engine STOP switch