


Position	Part number	Název	Name
1	DY0218-52	Šroub nože	Blade bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	181SA-020001-M	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	DY0701-31	Klínek unašeče 4,7x5x35	Blade holder key 4x7x5x35
7	182SW-030710	Kryt řemenu	Belt cover
9	DY0218-19B	Řemenice motoru	Engine sheave
11	543000012	Klínový řemen Z710	V-belt Z710
12	182SW-010001	Přední madlo šasí	Deck front handle
14	546SXW014	Táhlo zdvihu	Height adjustment rod
16	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
17	DY0701.1W	Přední kolo	Front wheel
18	M-08	Matice M8	Nut M8
19	DY0701-13D	Poklice předního kola	Front wheel cover
20	DY0701-14D	Poklice zadního kola	Rear wheel cover

Position	Part number	Název	Name
21	DY0701.2W	Zadní kolo	Rear wheel
22	DY0701-23	Vnitřní kryt kola	Wheel inner cover
23	546SXW023	Pružina zdvihu	Height adjusting rod spring
25	DY0701-18	Držák spodního madla	Lower handle bracket
26	181PA-060002	Hřeben zdvihu	Height adjustment board
29	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
30	DY0701.4G	Zadní osa kol	Rear wheel axle
32	182SW-060200	Páka zdvihu kompletní	Height adjustment lever assy
33	DY0601-7	Lůžko přední osy	Front axle plastic holder
35	DY0601-8R	Pojistka přední osy pravá	Right front axle clip
37	182SW-030101	Přední osa kol	Front wheel axle
38	DY0601-8L	Pojistka přední osy levá	Left front axle clip
39	DY0701-6N	Klapka bočního výhozu	Side-discharge board
40	DY0701-8N	Držák bočního výhozu	Side-discharge bracket
41	DY0701-17N	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
42	DY0701-9	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
44	DY0701-7B-N	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protective cover
45	DY0701-5	Zadní přepážka	Rear channel
47	DY0701-19	Mulčovací záslepka	Mulching kit
49	DY0218.11-1	Pravý pastorek pojezdu	Right output gear
50	R8RS	Ložisko R8RS	Bearing R8RS
51	DY0706	Čep 5x21,6	Pin 5x21,6
52	DY0702.30C	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
53	DY0702-10C	Držák převodovky	Gearbox fixing plate
54	DY0218.4-1	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
55	182SW-040001	Víko koše	Rear board
56	DY0701-22C	Zadní kryt	Deck rear plate
57	DY0701-20C	Pružina víka koše	Rear board spring
58	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear cover shaft
63	Q08.12-10D	Kryt motoru	Engine cover
65	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
66	DY0218.1-4	Šroub madla	Screw
68	DY0218-26	Záchyt madla startování	Rope guide hook
69	DY0218.1.4	Křídlová matice	Knob nut
71	DY0605.2	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
73	DY0702-28E	Bowden pojezdu	Driving cable
74	546SX0065	Ovládání plynu	Throttle control cable
76	DY0701-32	Páka brzdy motoru	Flameout lever
77	DY0302.2-3	Horní madlo	Upper handle
78	546SX0069	Návlek madla	Upper handle foam sheath
79	DY0701-33	Páka pojezdu	Driving lever
80	DY0701.6-4C	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
81	DY0701.6.1M	Madlo koše	Handle for grass box
82	182SW-040203	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
83	DY0701.6.1C	Potah koše	Grasscatcher bag
84	DY0801.6-21D	Rám koše	Grasscatcher frame

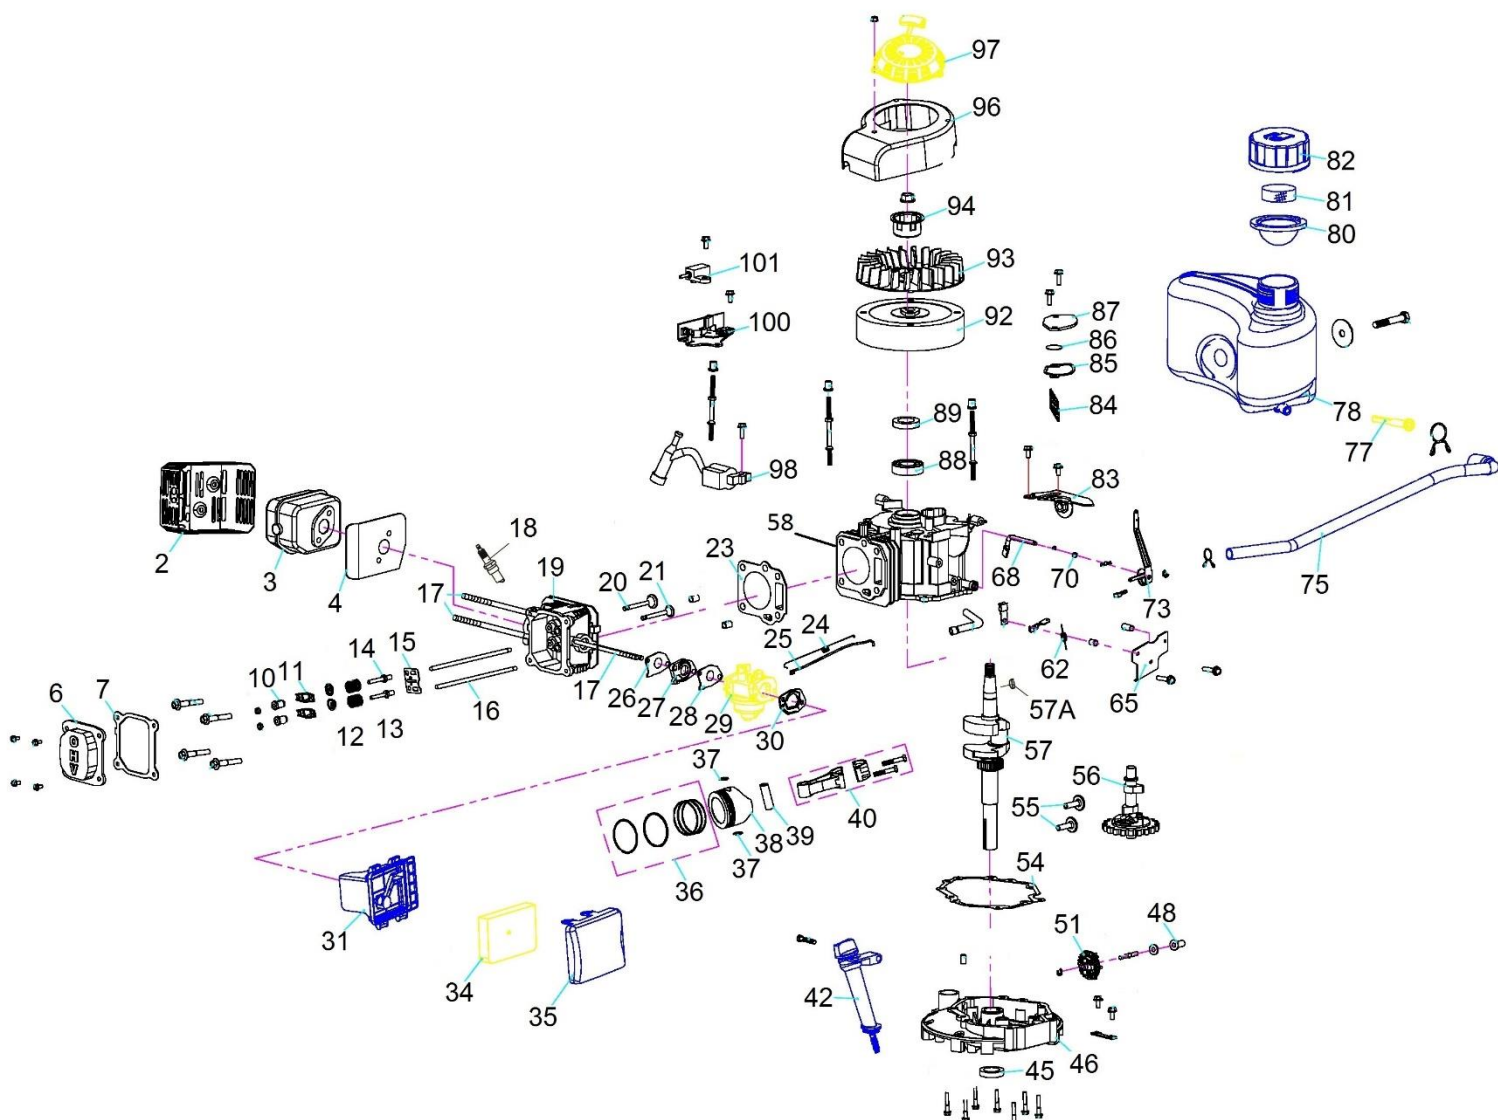

Position	Part number	Název	Name
2	Q08.09-20	Kryt výfuku	Muffler cover
3	Q08.09-10	Výfuk	Muffler
4	Q08.09-30	Těsnění výfuku	Muffler gasket
6	Q08.02-20	Ventilové víko	Cylinder head cover
7	Q08.02-21	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
10	Q08.05-27	Matice ventilu	Adjustment nut
11	Q08.05-25	Vahadlo ventilu	Valve rocker
12	Q08.05-24	Podložka pružiny ventilu	Valve spring holder
13	Q08.05-23	Pružina ventilu	Valve spring
14	Q08.05-26	Seřizovací šroub ventilu	Adjustment bolt
15	Q08.05-11	Vodící deska	Push rod guide plate
16	Q08.05-10	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
17	26800605601	Svorník M6x92	Muffler screw M6x92
18	746001076	Svíčka F7RTC	Spark plug F7RTC
19	Q08.02-10	Hlava válce	Cylinder head
20	Q08.05-20	Sací ventil	Intake valve
21	Q08.05-21	Výfukový ventil	Exhaust valve
23	Q08.02-16A	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
24	Q08.07-21	Pružina regulace otáček	Throttle tension spring
25	Q08.07-20	Táhlo regulace otáček	Throttle rod

Position	Part number	Název	Name
26	Q08.08-30	Těsnění přírubby karburátoru	Intake flange gasket
27	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Intake carburetor flange
28	Q08.08-20	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	Q08.06-00A	Karburátor	Carburetor
30	Q08.06-50A	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
31	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
34	Q08.08-14B	Vzduchový filtr	Air filter sponge
35	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
36	Q08.03-23KR	Pístní kroužky sada	Piston ring set
37	Q08.03-31	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
38	Q08.03-30A	Píst	Piston
39	Q08.03-32	Pístní čep	Piston pin
40	Q08.03-10	Ojnice	Connecting rod
42	Q08.01-42	Hrdlo nalévání oleje kompletní	Oil tube assembly
45	25100123602	Gufero 25x38x7	Oil seal 25x38x7
46	Q08.01-30	Víko motoru	Crankcase cover
48	Q08.07-43	Palec regulátoru	Governor slider
51	Q08.07-40	Kolo regulátoru otáček	Governor gear
54	Q08.01-36	Těsnění Klikové skříňe	Crank case gasket
55	Q08.05-22	Zdvihátko	Tappet
56	Q08.05-30	Vačková hřídel	Camshaft
57	Q08.04-00D	Kliková hřídel	Crankshaft
57A	Q08.04-13	Woodruffovo pero 4x16	Woodruff key 4x16
58	Q08.01-10A	Kliková skříň	Crankcase
62	Q08.07-33	Pružina páky regulace	Governor tension spring
65	Q08.07-10	Kulisa regulace otáček	Governor board
68	Q08.07-22	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
70	Q08.01-15	Gufero 6x11x4	Oil seal 6x11x4
73	Q08.07-30	Páka regulace otáček	Governor lever
75	Q08.06-10	Palivová hadička	Fuel pipe
77	Q08.13-02	Palivový filtr	Fuel filter
78	Q08.13-03	Palivová nádrž	Fuel tank
80	Q08.13-12	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap seal
81	746001047	Pěnový filtr zátky	Fuel cap sponge
82	FQ08.13-03	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
83	Q08.13-01	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
85	Q08.01-24	Těsnění odvodu	Breathing seal
86	Q08.01-23	Membrána odvodu	Breathing valve
87	Q08.01-20	Kryt odvodu	Breathing cover
88	6205	Ložisko 6205	Rolling bearing 6205
89	Q08.01-13	Gufero 22x35x7	Oil seal 22x35x7
92	Q08.10-10	Setrvačnik	Flywheel
93	Q08.10-20	Ventilátor	Fan
94	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
96	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
97	23052002801	Startér kompletní	Starter
98	Q08.11-10	Cívka zapalování	Ignition coil
100	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake
101	Q08.11-30	Vypínač motoru	Engine STOP switch