


Position	Part number	Název	Name
1	DY0218-52	Šroub nože	Blade bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Butterfly type washer
3	DY0608-12	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	DY0701-31	Pero 4,7x5x34	Crankshaft key 4,7x5x34
7	DY0801-3	Zadní přepážka	Rear air cahnnel
10	DY0302-6A	Pružina táhla zdvihu	Spring
11	DY0801-6A	Táhlo zdvihu	Height adjustment rod
14	DY0701.1D-L	Levé přední kolo	Front left wheel
15	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
17	DY0701-13D	Poklice předního kola	Front wheel cover
18	DY0701.1D-R	Pravé přední kolo	Front right wheel
20	DY0701-32	Páka brzdy motoru	Flameout rod
22	DY0302.2-3C	Horní madlo	Upper handle
23	DY0605.3	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
24	DY0218.1-4	Šroub madla	Hnadle bolt
28	DY0218-26	Držák madla startéru	Starter handle hook
29	DY0218.1.4	Křídlová matice madla	Knob nut
31	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear board shaft
32	DY0601-7	Lůžko přední osy	Front axle support
33	DY0801-33	Držák spodního madla pravý	Lower handle right bracket
34	DY0701-20C	Pružina víka koše	Rear board spring
35	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
41	DY0701-18	Držák spodního madla levý	Lower handle left bracket
42	DY0806.12	Bowden plynu	Throttle cable
43	DY0801.6-21D	Rám koše	Grass catcher frame
44	DY0701.6.1C	Potah koše	Grasscatcher bag
45	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
47	DY0801.3A	Přední osa kol	Front wheel axle
48	DY0601-6	Pojistka přední osy	W type wire
49	DY0701.4H	Zadní osa kol	Rear wheel axle
51	DY0801.5D	Páka zdvihu	Height adjustment lever
52	DY0701.2D-R	Pravé zadní kolo	Rear right wheel
53	DY0701-14D	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
54	DY0701.2D-L	Levé zadní kolo	Rear left wheel
55	DY0801-20D	Přední panel	Front panel
56	DY0801-15D	Pravý spodní kryt panelu	Right lower cover
57	DY0801-14D	Pravý vrchní kryt panelu	Right upper cover
58	DY0801-10D	Panel	Panel
59	DY0801-11D	Víko panelu	Panel closing cover
60	DY0801-17D	Spodní podložka panelu	Panel fixed plate
61	DY0801-13D	Levý spodní kryt panelu	Left lower cover
62	DY0801-12D	Levý vrchní kryt panelu	Left upper cover
63	DY0801-16D	Páčka sytiče	Choke lever
64	DY0701.6-2C	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
65	DY0701.6-3	Krytka pod madlem	Plastic cover

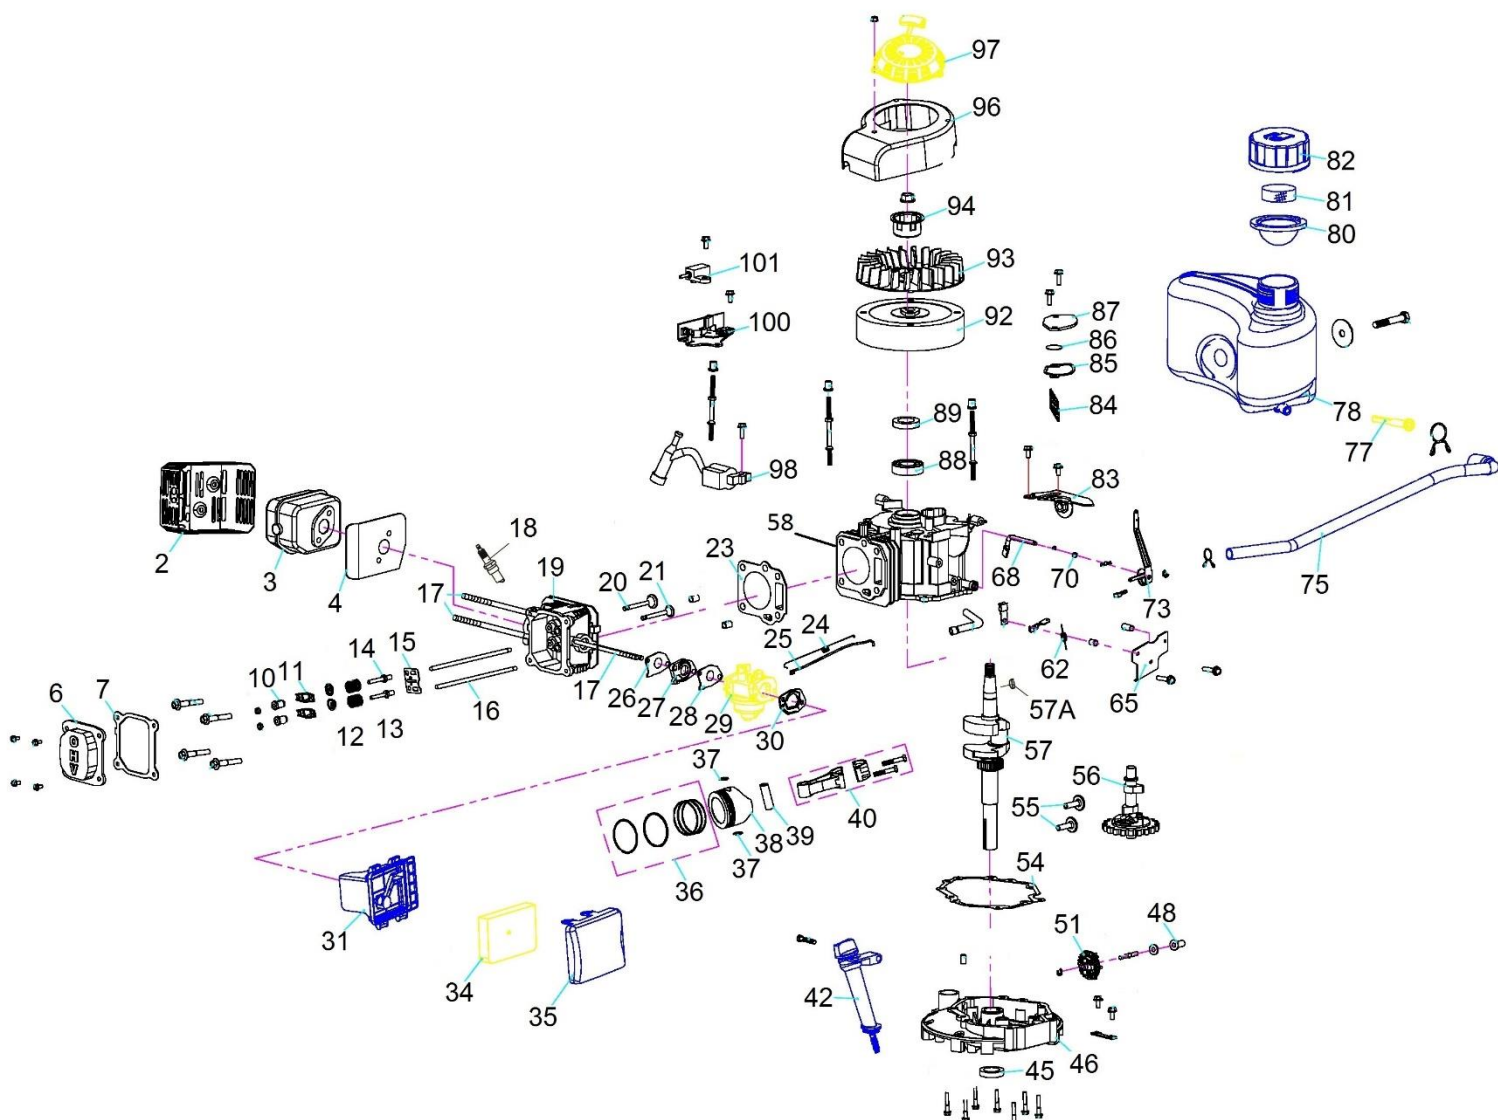

Position	Part number	Název	Name
2	Q08.09-20	Kryt výfuku	Muffler cover
3	Q08.09-10	Výfuk	Muffler
4	Q08.09-30	Těsnění výfuku	Muffler gasket
6	Q08.02-20	Ventilové víko	Cylinder head cover
7	Q08.02-21	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
10	Q08.05-27	Matice ventilu	Adjustment nut
11	Q08.05-25	Vahadlo ventilu	Valve rocker
12	Q08.05-24	Podložka pružiny ventilu	Valve spring holder
13	Q08.05-23	Pružina ventilu	Valve spring
14	Q08.05-26	Seřizovací šroub ventilu	Adjustment bolt
15	Q08.05-11	Vodící deska	Push rod guide plate
16	Q08.05-10	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
17	26800605601	Svorník M6x92	Muffler screw M6x92
18	746001076	Svíčka F7RTC	Spark plug F7RTC
19	Q08.02-10	Hlava válce	Cylinder head
20	Q08.05-20	Sací ventil	Intake valve
21	Q08.05-21	Výfukový ventil	Exhaust valve
23	Q08.02-16A	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
24	Q08.07-21	Pružina regulace otáček	Throttle tension spring
25	Q08.07-20	Táhlo regulace otáček	Throttle rod

Position	Part number	Název	Name
26	Q08.08-30	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
27	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Intake carburetor flange
28	Q08.08-20	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	Q08.06-00A	Karburátor	Carburetor
30	Q08.06-50A	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
31	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
34	Q08.08-14B	Vzduchový filtr	Air filter sponge
35	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
36	Q08.03-23KR	Pístní kroužky sada	Piston ring set
37	Q08.03-31	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
38	Q08.03-30A	Píst	Piston
39	Q08.03-32	Pístní čep	Piston pin
40	Q08.03-10	Ojnice	Connecting rod
42	Q08.01-42	Hrdlo nalévání oleje kompletní	Oil tube assembly
45	25100123602	Gufero 25x38x7	Oil seal 25x38x7
46	Q08.01-30	Víko motoru	Crankcase cover
48	Q08.07-43	Palec regulátoru	Governor slider
51	Q08.07-40	Kolo regulátoru otáček	Governor gear
54	Q08.01-36	Těsnění Klikové skříňe	Crank case gasket
55	Q08.05-22	Zdvihátko	Tappet
56	Q08.05-30	Vačková hřídel	Camshaft
57	Q08.04-00D	Kliková hřídel	Crankshaft
57A	Q08.04-13	Woodruffovo pero 4x16	Woodruff key 4x16
58	Q08.01-10A	Kliková skříň	Crankcase
62	Q08.07-33	Pružina páky regulace	Governor tension spring
65	Q08.07-10	Kulisa regulace otáček	Governor board
68	Q08.07-22	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
70	Q08.01-15	Gufero 6x11x4	Oil seal 6x11x4
73	Q08.07-30	Páka regulace otáček	Governor lever
75	Q08.06-10	Palivová hadička	Fuel pipe
77	Q08.13-02	Palivový filtr	Fuel filter
78	Q08.13-03	Palivová nádrž	Fuel tank
80	Q08.13-12	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap seal
81	746001047	Pěnový filtr zátky	Fuel cap sponge
82	FQ08.13-03	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
83	Q08.13-01	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
85	Q08.01-24	Těsnění odvodušnění	Breathing seal
86	Q08.01-23	Membrána odvodušnění	Breathing valve
87	Q08.01-20	Kryt odvodušnění	Breathing cover
88	6205	Ložisko 6205	Rolling bearing 6205
89	Q08.01-13	Gufero 22x35x7	Oil seal 22x35x7
92	Q08.10-10	Setrvačnik	Flywheel
93	Q08.10-20	Ventilátor	Fan
94	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
96	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
97	23052002801	Startér kompletní	Starter
98	Q08.11-10	Cívka zapalování	Ignition coil
100	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake
101	Q08.11-30	Vypínač motoru	Engine STOP switch